



Schodisko s podestou - čelne ku stene

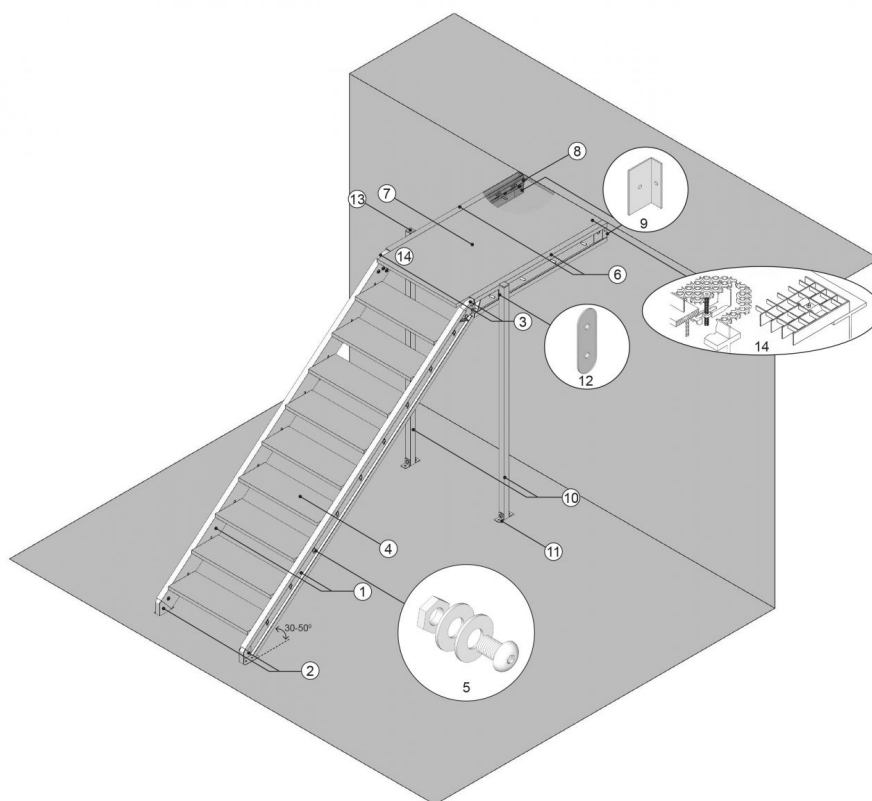

- (1) [Zinkovaná schodnica Marble / Pororošt](#) (ľavá, pravá)
- (2) [Ukotvenie schodnice k podlahe](#) (ľavé, pravé)
- (3) [Ukotvenie schodnice na stenu/spojenie s podestou 35-45 st.](#)
- (4) [Schodiskový stupeň Marble / Pororošt](#)
- (5) Skrutka M10x30 Pz + 2x podložka 10,5x30x2,5 Pz + matica P8 M10 Pz
- (6) [Bočnica podesty Marble / Pororošt](#)
- (7) [Podestový rošt Marble / Pororošt](#)
- (8) [Pozinkovaný L-nosník podesty](#)
- (9) [Kotvenie podesty schodiska na stenu](#)
- (10) [Zinkovaný jekl 60x60 mm](#)
- (11) [L-profil \(kotvenie podpery k podlahe\)](#)
- (12) [I-profil \(podpera podesty / schodnice\)](#)
- (13) [Krytka jeklu 60x60 mm](#)
- (14) [Úchyt podestového roštu Marble / Pororošt](#)


1. krok

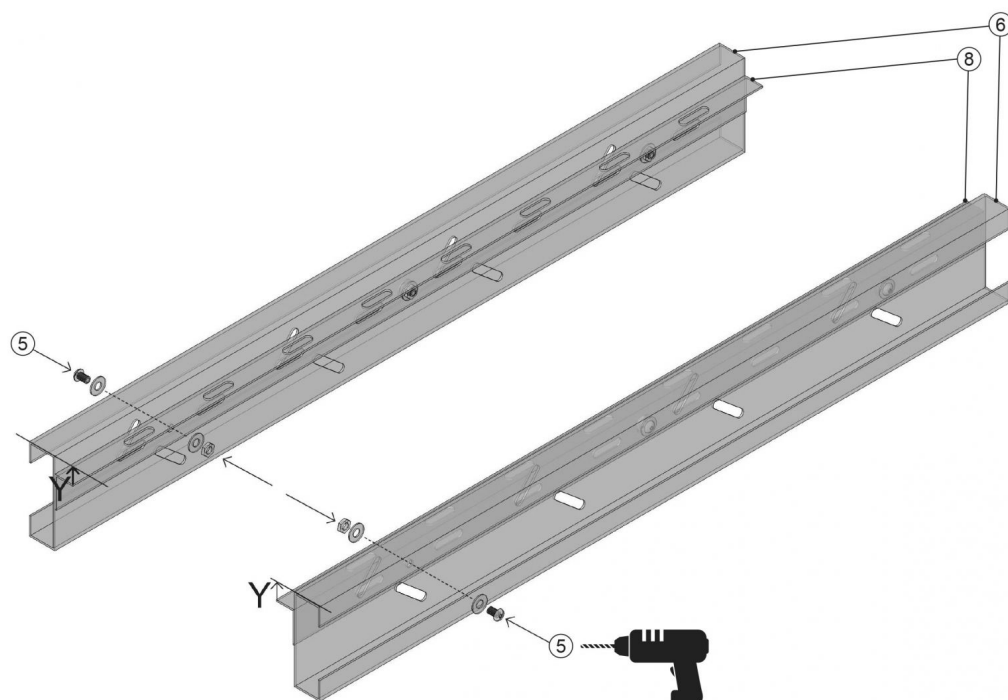

Marble: Y = 32 mm / Pororošt: Y = 30 mm


Na [bočnice podesty \(č.6\)](#) prichytíme pomocou skrutiek (č.5) [L-nosníky podesty \(č.8\)](#) podľa výšky Y.

2. krok

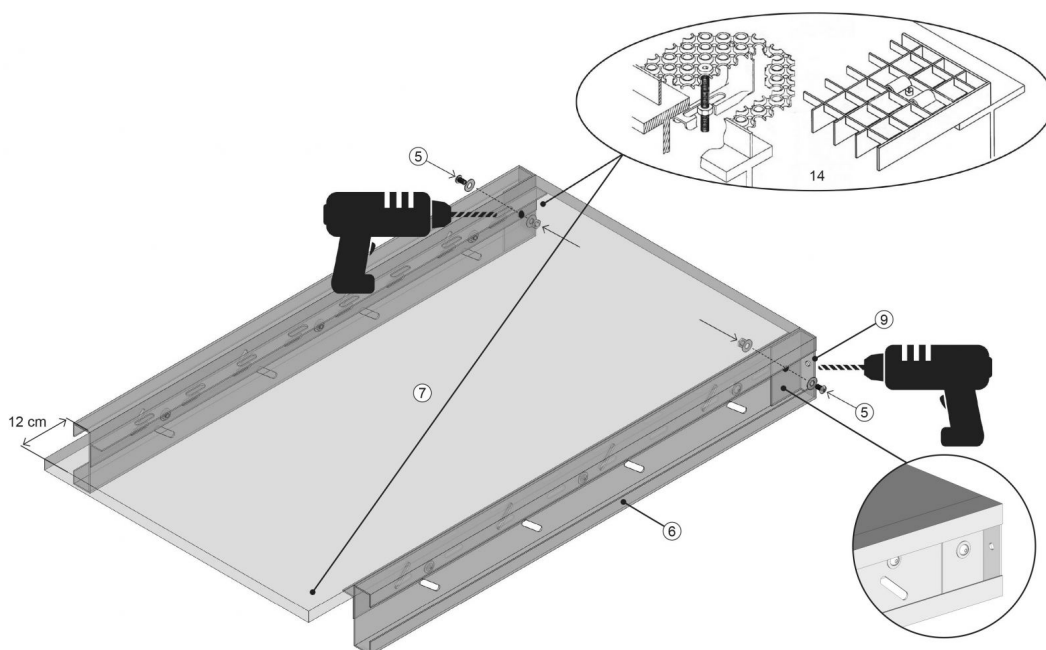


Do [bočnic podesty \(č.6\)](#) vsuňte [kotvenie podesty na stenu \(č.9\)](#), označte otvory a vyvrtajte. Uchytíte podestu k [L-nosníkom podesty \(č.8\)](#) pomocou úchytiak podestového roštu (č.14) v protiahlých rohoch. [Podesta \(č.7\)](#) presahuje o 12 cm bočnice podesty (č.6), tvoria teda posledný nášľap schodiska (tj. pri dĺžke podestového roštu 1000 mm, bude dĺžka bočnic podesty 880 mm). Horná plocha podesty nadväzuje na hornú plochu podlahy za podestou (= prechod bez výškového rozdielu).

3. krok

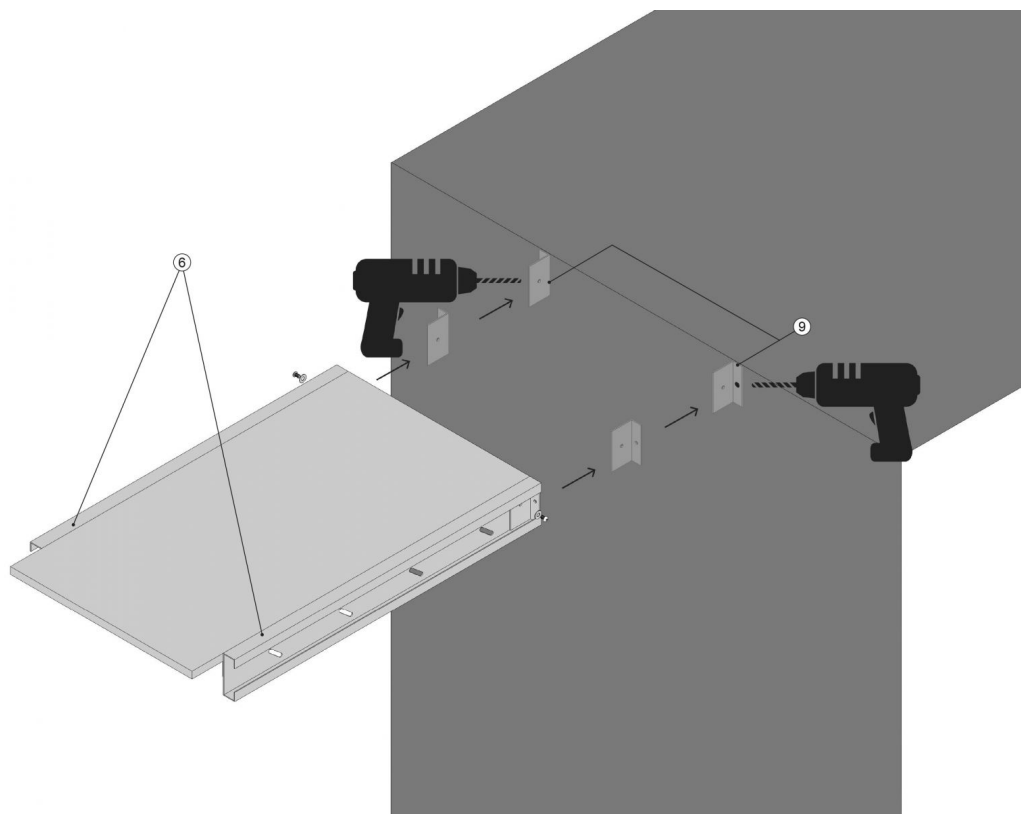


Prichyťte [kotvenie podesty na stenu \(č.9\)](#) tak, aby horná plocha podesty nadväzovala na hornú plochu podlahy za podestou (tj. dochádza k prechodu bez výškového rozdielu). Kotviace prvky do stavebných materiálov nie sú s ohľadom na možnú alternatívu výberu technológie (drevoskrutka (vrut) alebo závitové tyče a chemická malta) súčasťou dodávky.

4. krok

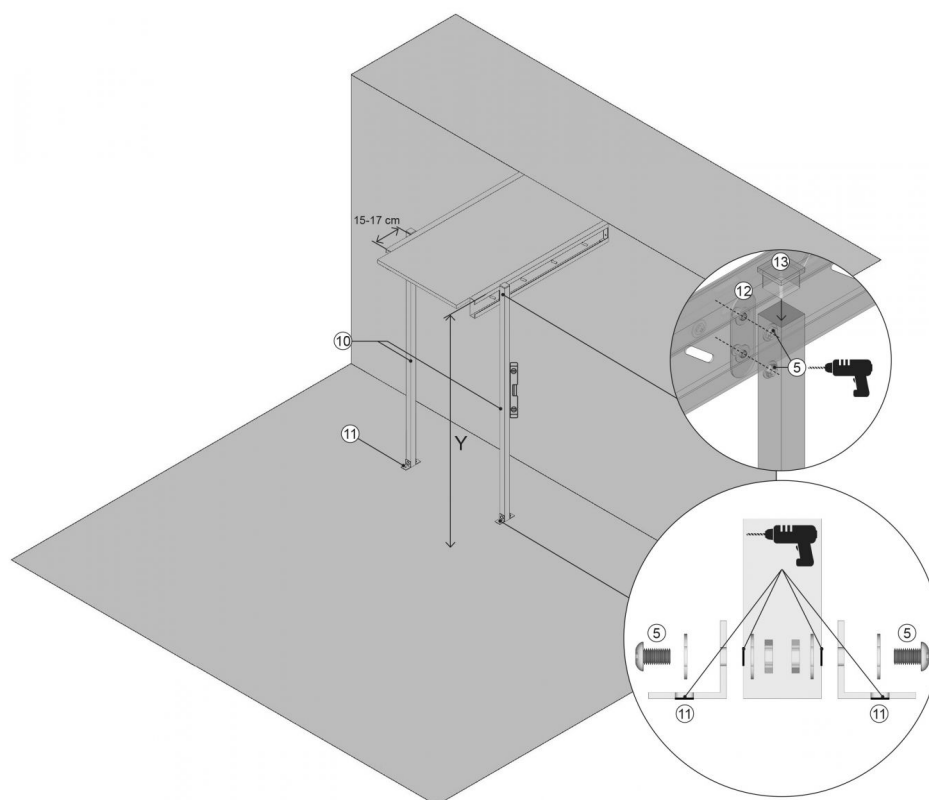


Podestu s bočnicami nasunieme na [kotvenie \(č.9\)](#) na stenu, zoskrutkujeme pomocou skrutiek (č.5) a podoprieme na oboch stranách [podperným jaklom 60x60 mm \(č.10\)](#), ktorý je svorne spojený s bočnicami podesty pomocou [L-profilu \(č.12\)](#) a skrutiek (č.5). Podperný systém je súčasťou zostáv u schodiska s podestou dlhšou než 1 m. Jakel je ukotvený k podlahe (betónovej pätke) pomocou [L- profilu \(č.11\)](#) a je dodávaný v celých metroch (skrúti sa podľa presnej výšky schodiska na mieste inštalácie). Pevne dotiahnite všetky skrutky a uzavrite jakle [krytmi \(č.13\)](#).

5. krok

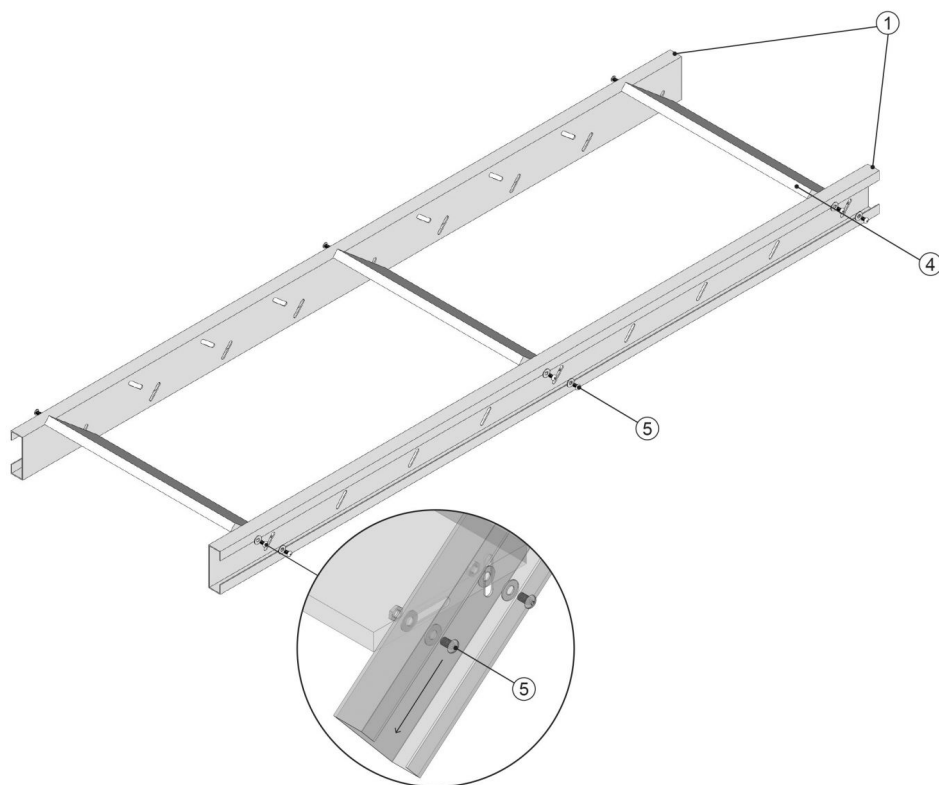


Sklon schodiska musí byť v rozsahu 30°-50°, aby bolo možné [schodiskové stupne \(č.4\)](#) nastaviť do vodorovnej polohy. Tri schodiskové stupne prichytíte tak, že najprv nasadíte obe predné skrutky (č.5) do kruhových otvorov, potom zadné skrutky (č.5) do oválnych otvorov, nedoťahujete napevno.

6. krok

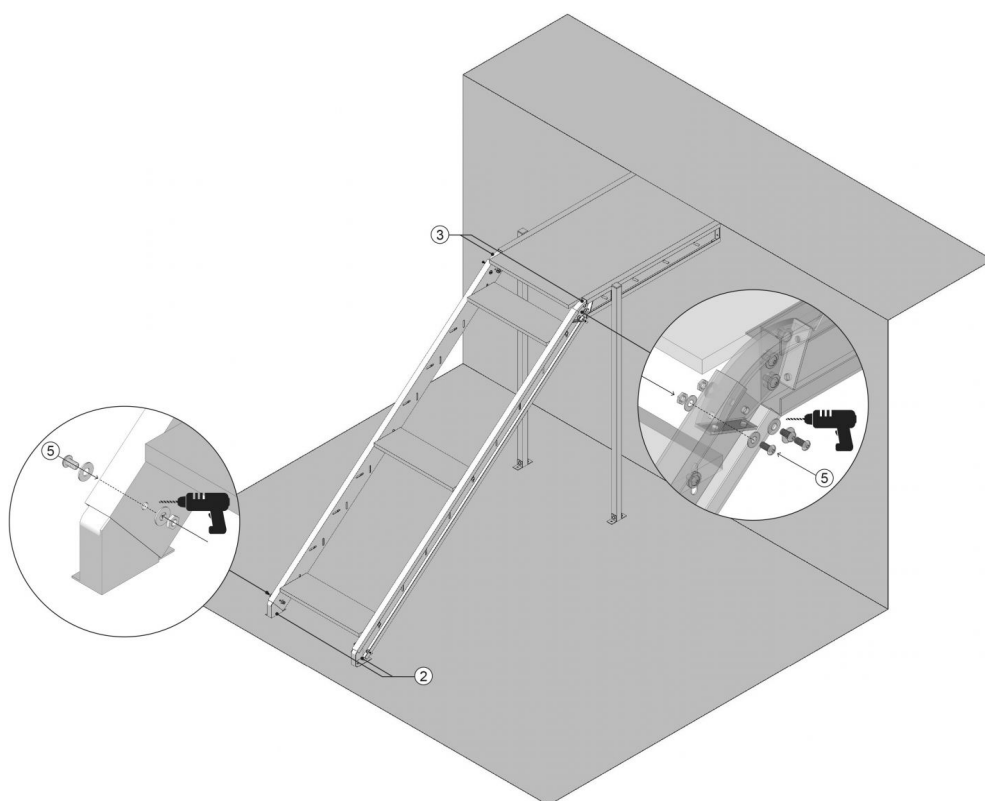

[Kotvenie spojenia s podestou 35-45 st. \(č.3\)](#) musí byť uchytené na [schodnici \(č.1\)](#) a [bočnici podesty \(č.6\)](#) vždy tromi skrutkami (č.5). Kotvenie nedoťahujete napevno. Otvory v schodniciach pre kotviace prvky nie sú predvŕtané. Vŕtanie uskutočníme až na mieste inštalácie z dôvodu variabilného sklonu schodiska 30°-50°. Vŕtané otvory odporúčame zapraviť [zinkovým sprejom](#).

7. krok

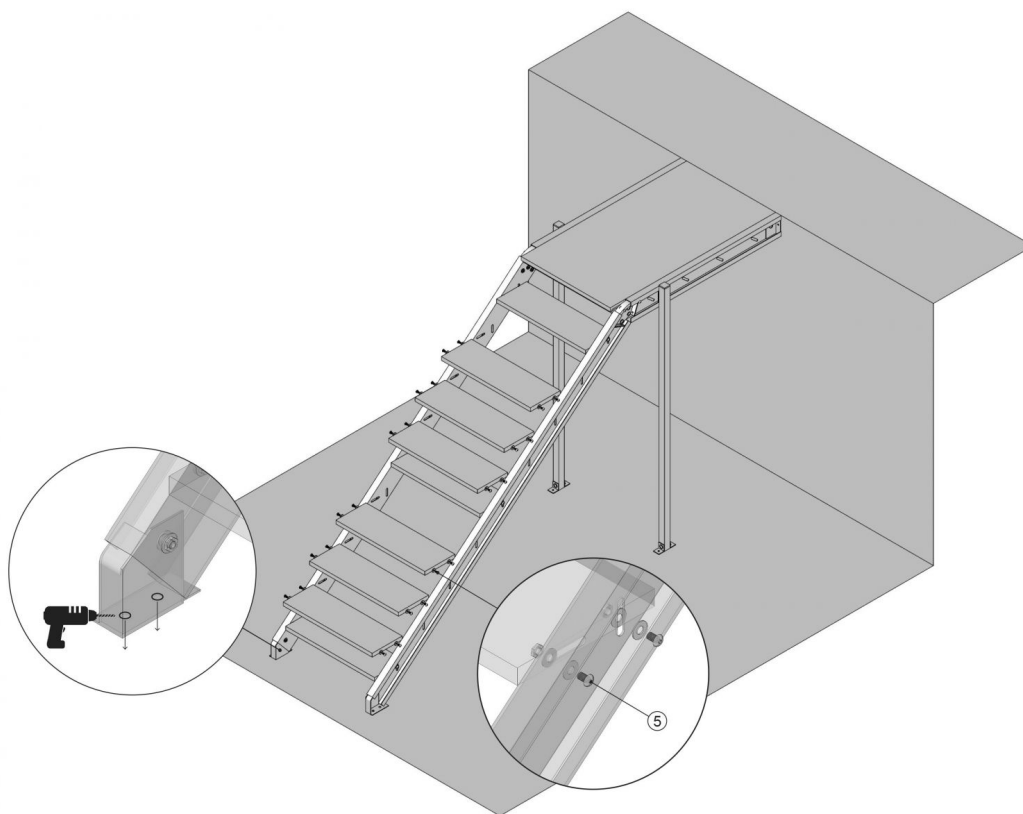


Inštalujte zostávajúce [schodiskové stupne](#) vo vodorovnej polohe (zmeriate pomocou vodováhy) a všetky pevne dotiahnite. Označte a vyvrtajte otvory pre ukotvenie do podlahy. Kotviace prvky do stavebných materiálov nie sú s ohľadom na možnú alternatívu výberu technológie (drevoskrutka (vrut) alebo závitové tyče a chemická malta) súčasťou dodávky. Následne dotiahnite napevno všetky kotviace prvky schodiska.

Teraz môžete inštalovať zábradlie - [Montáž zábradlia](#).

Montáž zábradlia

1. krok

Umiestnenie zinkovaných/nerezových stĺpikov zábradlia

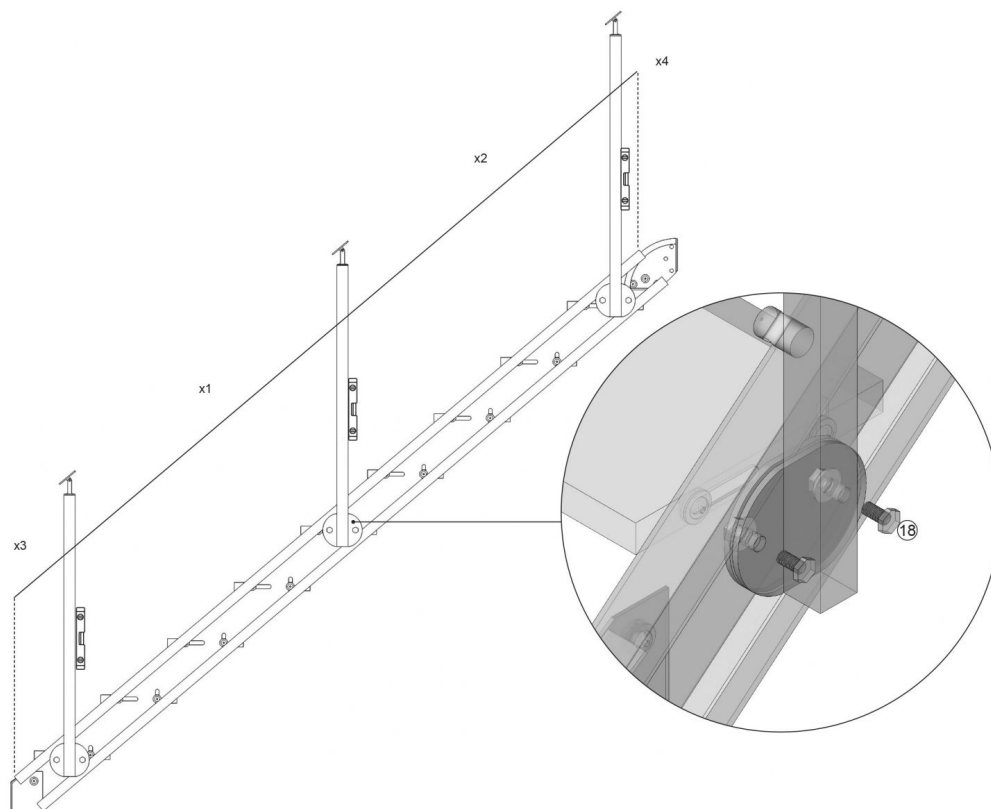


Rozmiestnime [zinkované/nerezové stĺpiky](#) zábradlia v zvislej polohe pevne dotiahneme skrutkou č.18.

$x1 = x2$

$x1, x2 \leq 1,2 \text{ m}$


2. krok

Uchytenie nerezového držadla

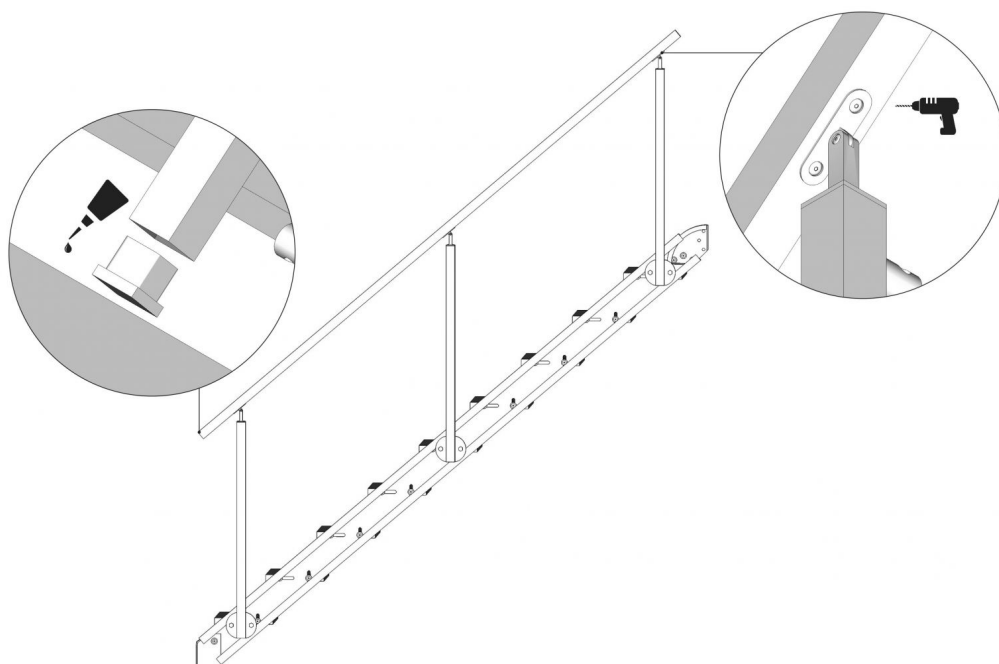

[Nerezové držadlo](#) uchyťme k stĺpikom pomocou samorezných drevoskrutiek (vrutov), následne uzatvoríme [koncovkami držadla](#).


Uchytenie zinkovaného držadla

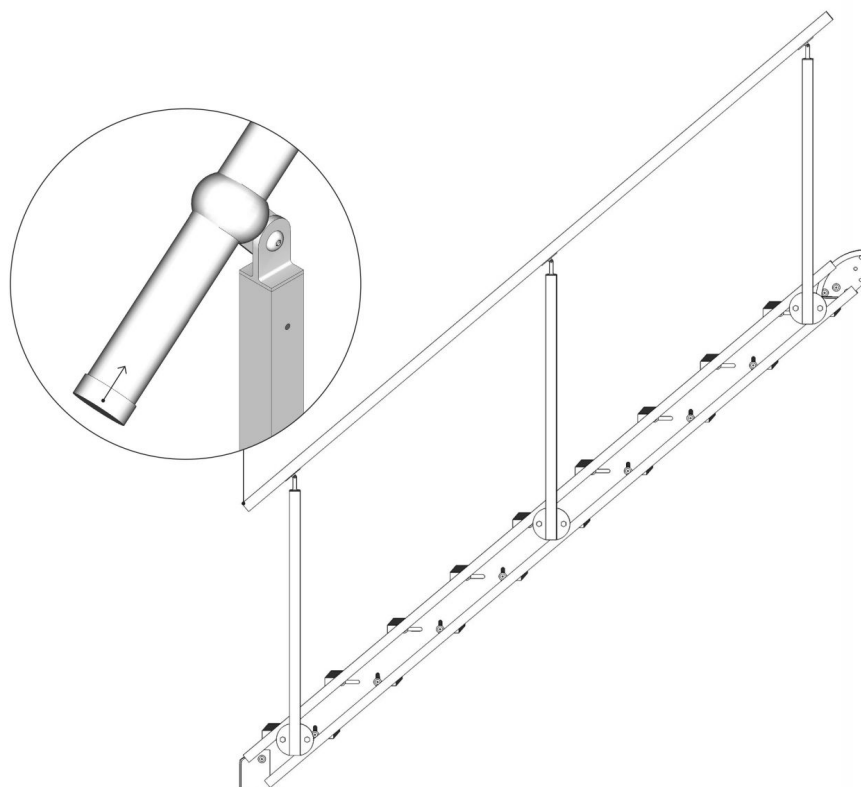

Na [zinkované držadlo](#) nasunieme držiaky držadla, potom uchyťíme na jednotlivé stĺpiky a pevne dotiahneme. Uzavrieme [krytmi držadla](#).


3. krok

Uchytenie výplne nerezového zábradlia


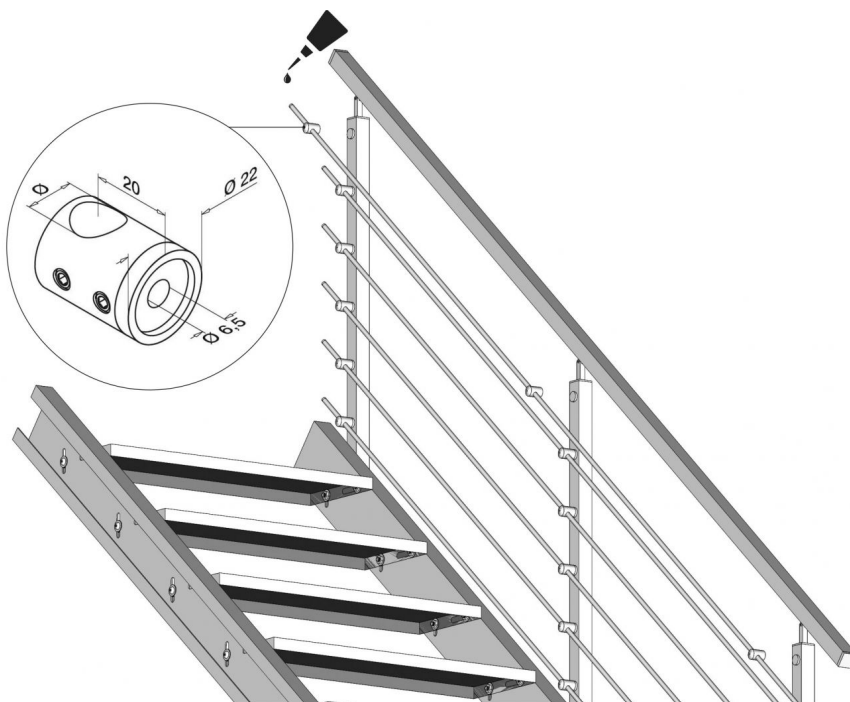




Na [nerezové prúty](#) navlečieme horné časti držiakov prútu, následne ukotvíme k spodným častiam inštalovaných na stĺpikoch zábradlia. Nastavíme presah prútu a pevne dotiahneme istiacimi skrutkami na všetkých držiakoch. Pomocou lepidla uchyťíme [koncovky prútu](#). Po dokončení montáže odporúčame všetky skrutkované spoje ešte raz prejsť a dotiahnuť. Potom je možné schodisko bezpečne používať.

Uchytenie výplne zinkovaného zábradlia

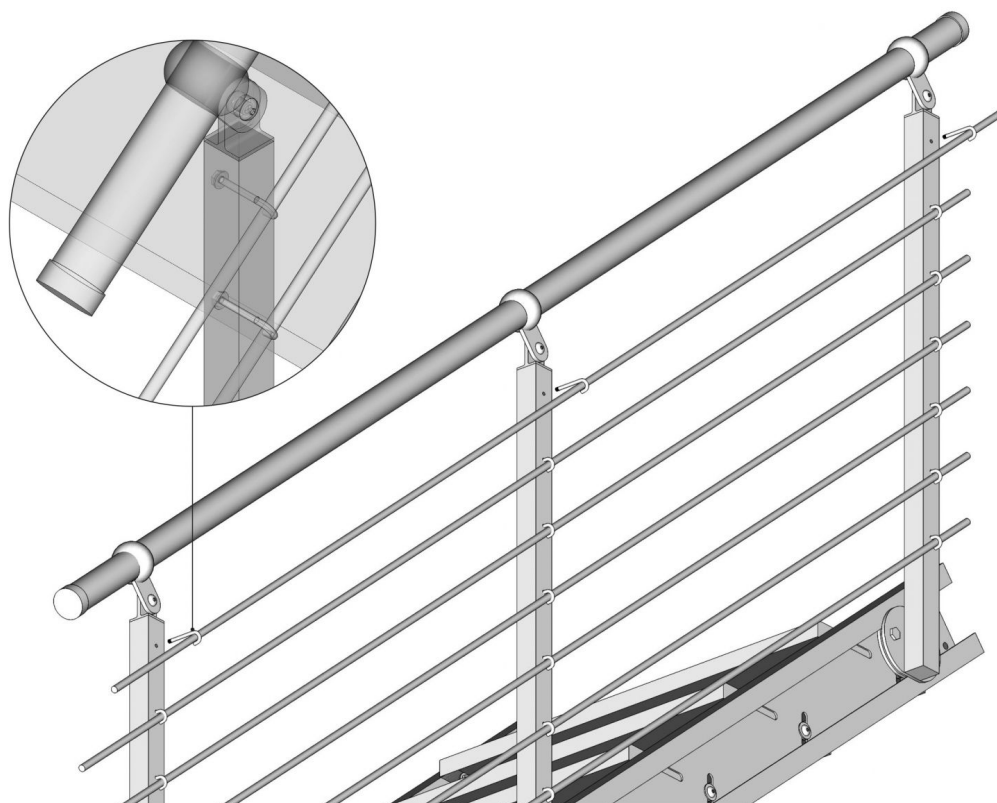

[Zinkované prúty](#) uchyťíme pomocou háčikov k stĺpikom, nastavíme presah prútu a potom pevne dotiahneme. Po dokončení montáže odporúčame všetky skrutkované spoje ešte raz prejsť a dotiahnuť. Potom je možné schodisko bezpečne používať.

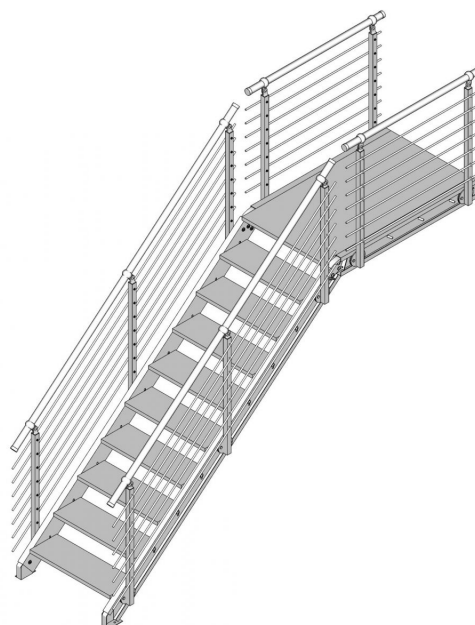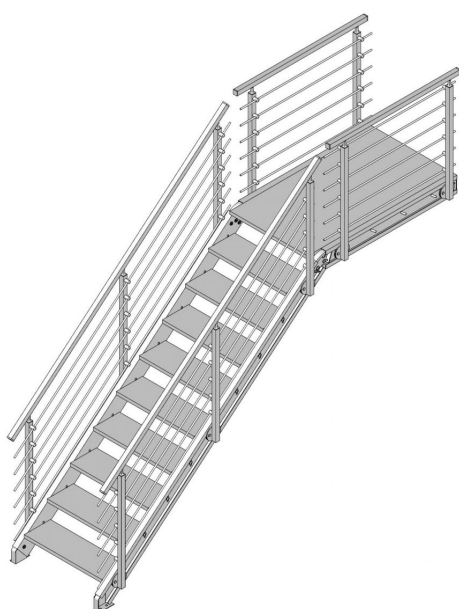

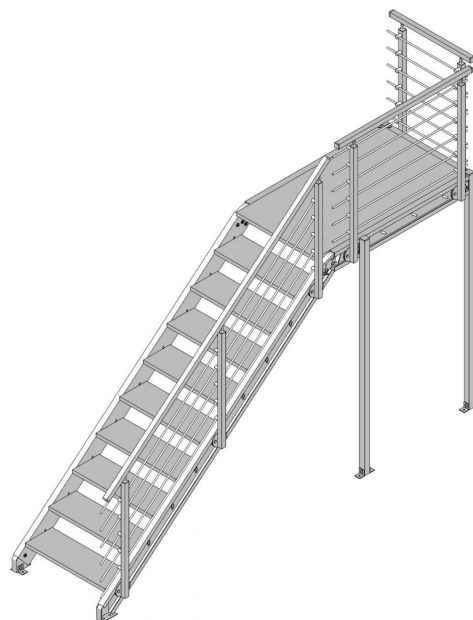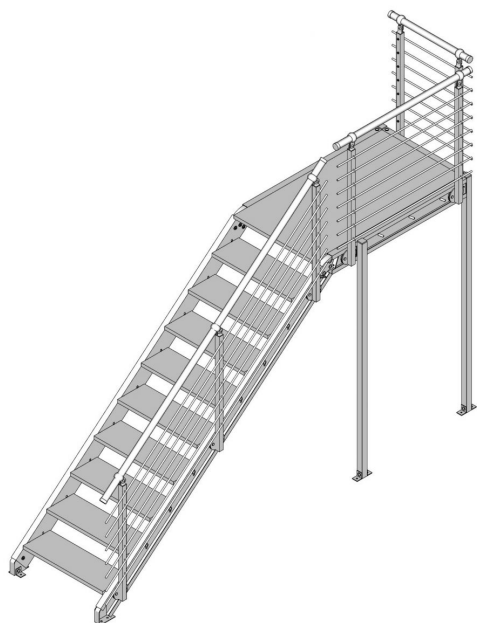

www.ischodisko.sk • info@ischodiste.cz • +420 778 743 704
LIVE HOME s.r.o., Mladoňovice 65, 675 32 Třebelovice