

# Schodisko bez podesty - čelne ku stene

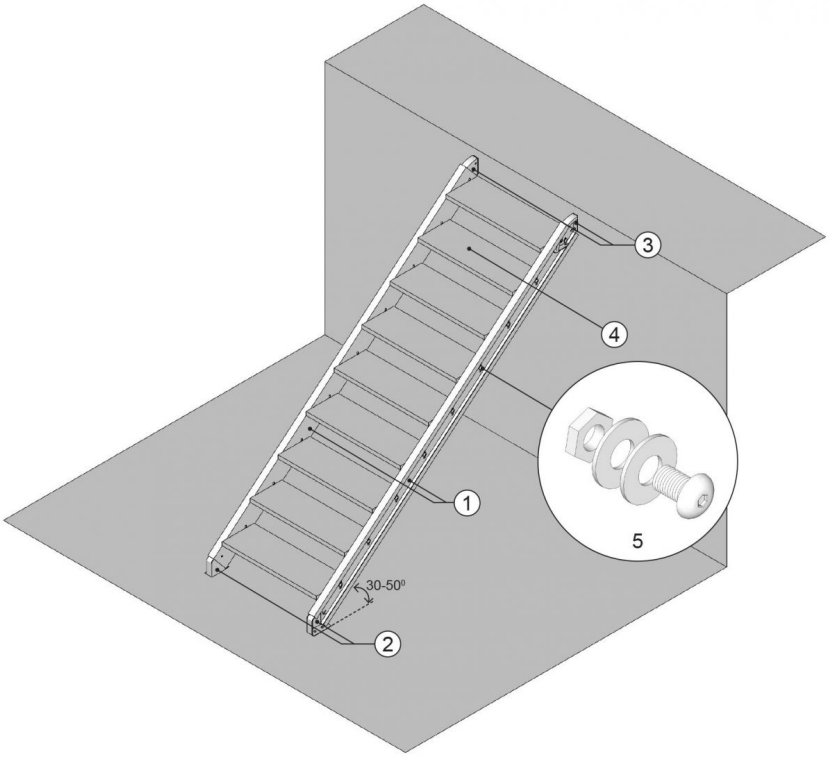



(1) Zinkovaná schodnica Marble / Pororošt (ľavá, pravá)
(2) Ukotvenie schodnice k podlahe (ľavé, pravé)
(3) Ukotvenie schodnice na stenu/spojenie s podestou 35-45 st.
(4) Schodiskový stupeň Marble / Pororošt
(5) Skrutka M10x30 Pz + 2x podložka 10,5x30x2,5 Pz + matica P8 M10 Pz

## 1. krok

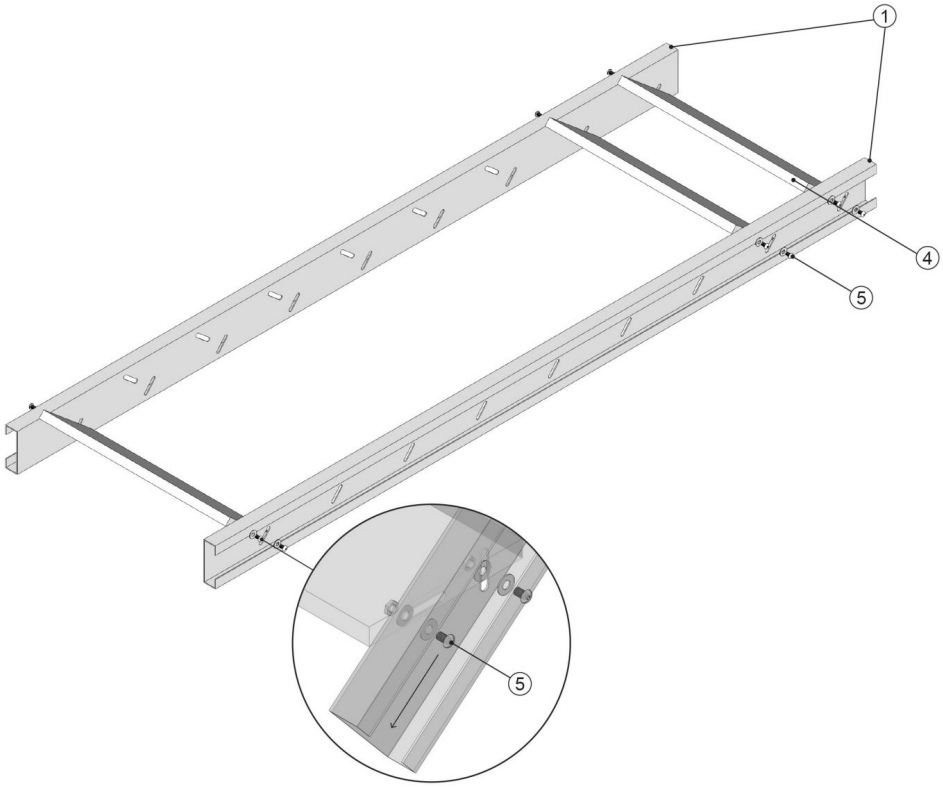



Sklon schodiska musí byť v rozsahu 30°-50°, aby bolo možné schodiskové stupne (č. 4) nastaviť do vodorovnej polohy. Nainštalujte prvý, predposledný a posledný schodiskový stupeň tak, že najprv nasadíte obe predné skrutky (č.5) do kruhových otvorov, potom zadné skrutky (č. 5) do oválnych otvorov, nedoťahujte napevno.


## 2. krok

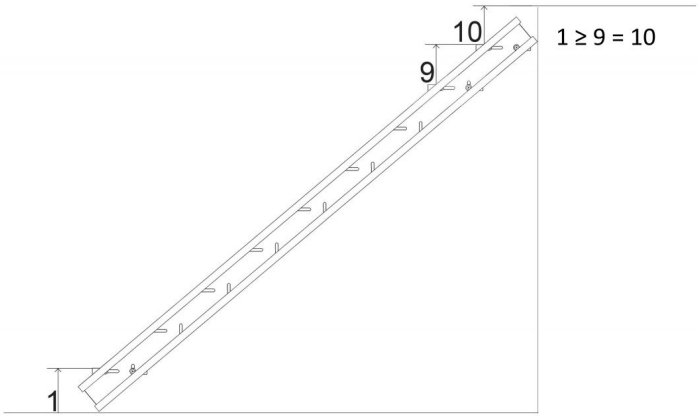


Takto zostavené schodisko s tromi stupňami oprite o stenu v mieste inštalácie tak, aby výška predposledného stúpania bola zhodná s posledným (výstupným) stúpaním schodiska. Prvé nástupné stúpanie schodiska môže byť vo väzbe na sklon schodiska väčšie než ďalšie priebežné stúpania (30° = rozdiel 7 cm / 50° = 0 rozdiel). Tento výškový rozdiel prvého stúpania je možné eliminovať odrezaním spodného rohu bočnice schodiska (viď obr. nižšie).

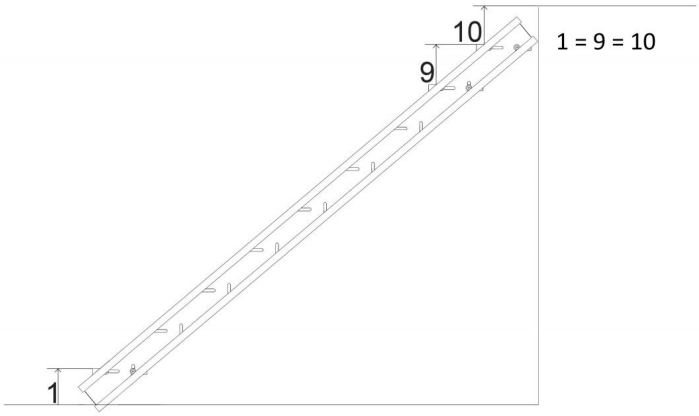



### 3. krok

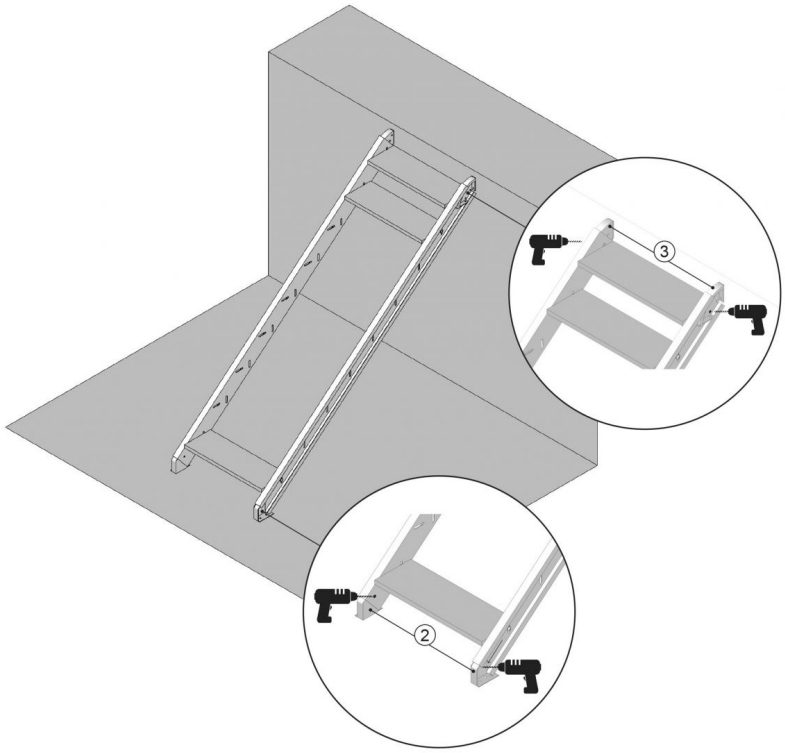



Inštalujte na schodnice kotviace prvky do podlahy (č.2) a na stenu (č.3). Otvory v schodniciach pre kotviace prvky nie sú predvŕtané. Vŕtanie uskutočníme až na mieste inštalácie z dôvodu variabilného sklonu schodiska 30°-50°. Vŕtané otvory odporúčame zapraviť zinkovým sprejom.

## 4. krok

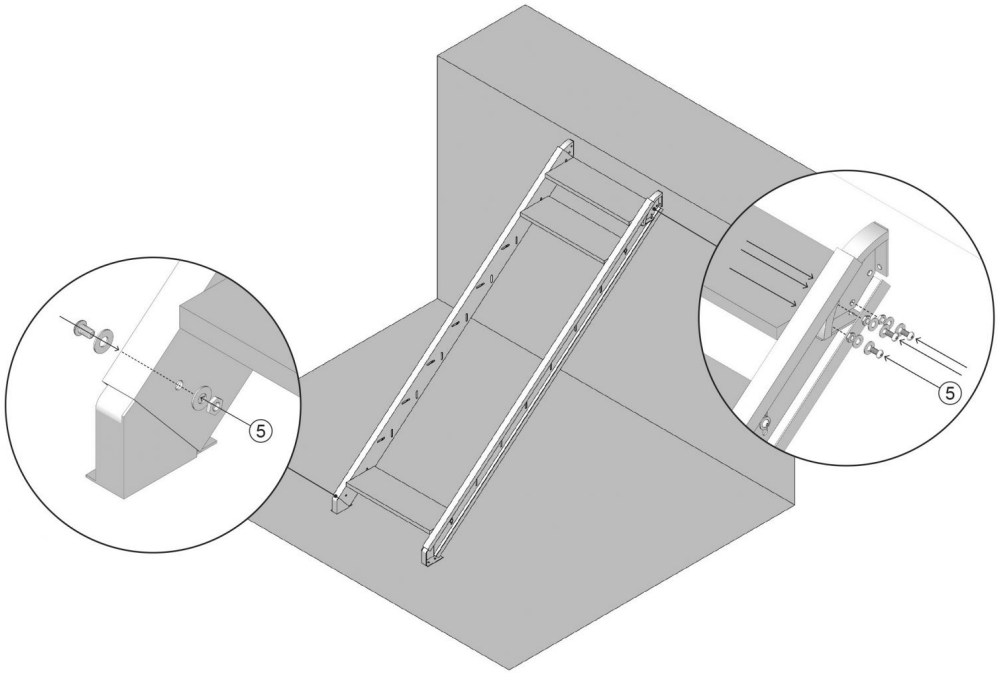



Kotviace prvky spojte so schodnicami pomocou skrutiek č.5.

## 5. krok

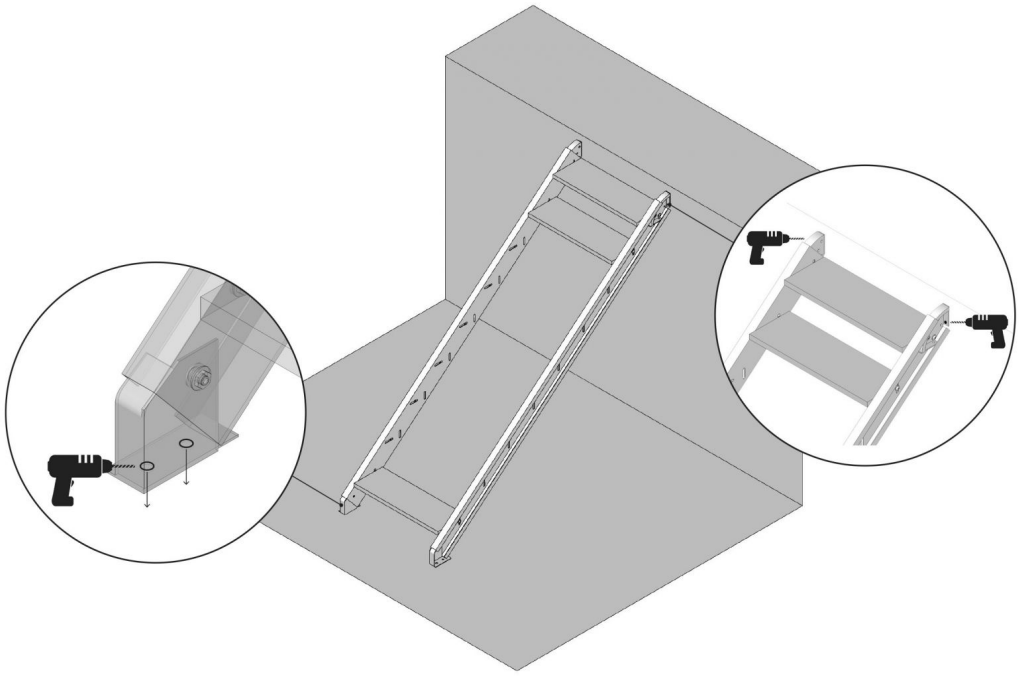

Označte a vyvŕtajte otvory pre ukotvenie do podlahy a steny. Ukotvite schodisko k stene a podlahe, nedoťahujte napevno. Kotviace prvky do stavebných materiálov nie sú s ohľadom na možnú alternatívu výberu technológie (drevoskrutka (vrut) alebo závitové tyče a chemická malta) súčasťou dodávky.

## 6. krok

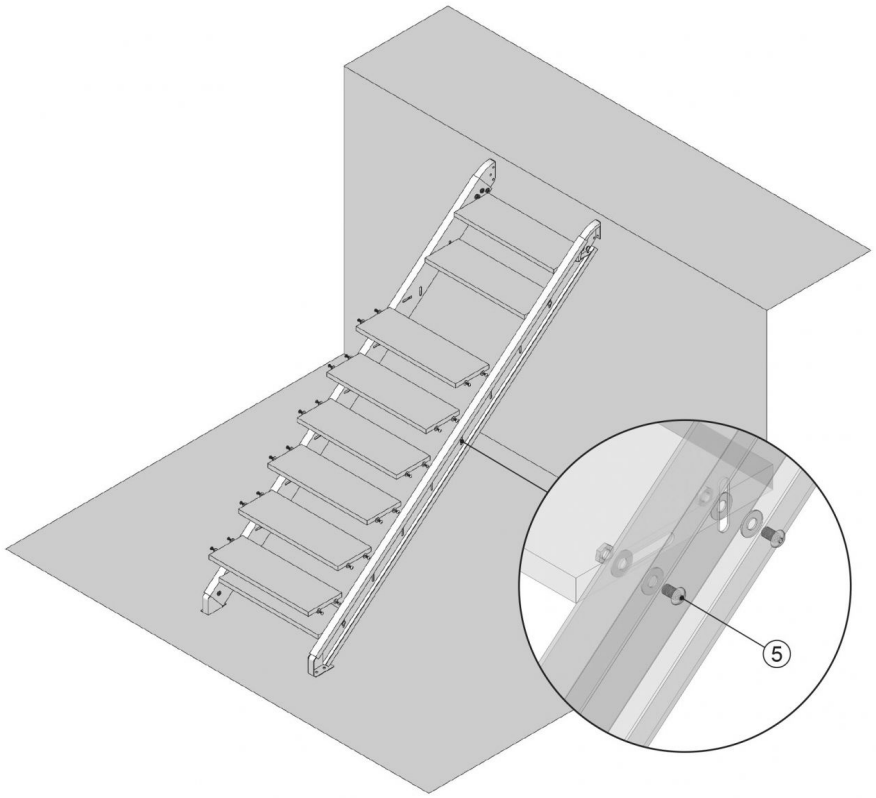



Inštalujte zostávajúce schodiskové stupne vo vodorovnej polohe (zmerajte pomocou vodováhy) a všetky pevne dotiahnite. Následne dotiahnite napevno všetky kotviace prvky schodiska.

Teraz môžete inštalovať zábradlie - Montáž zábradlia.


# Montáž zabradlia

### 1. krok
### Umiestnenie zinkovaných/nerezových stĺpikov zábradlia

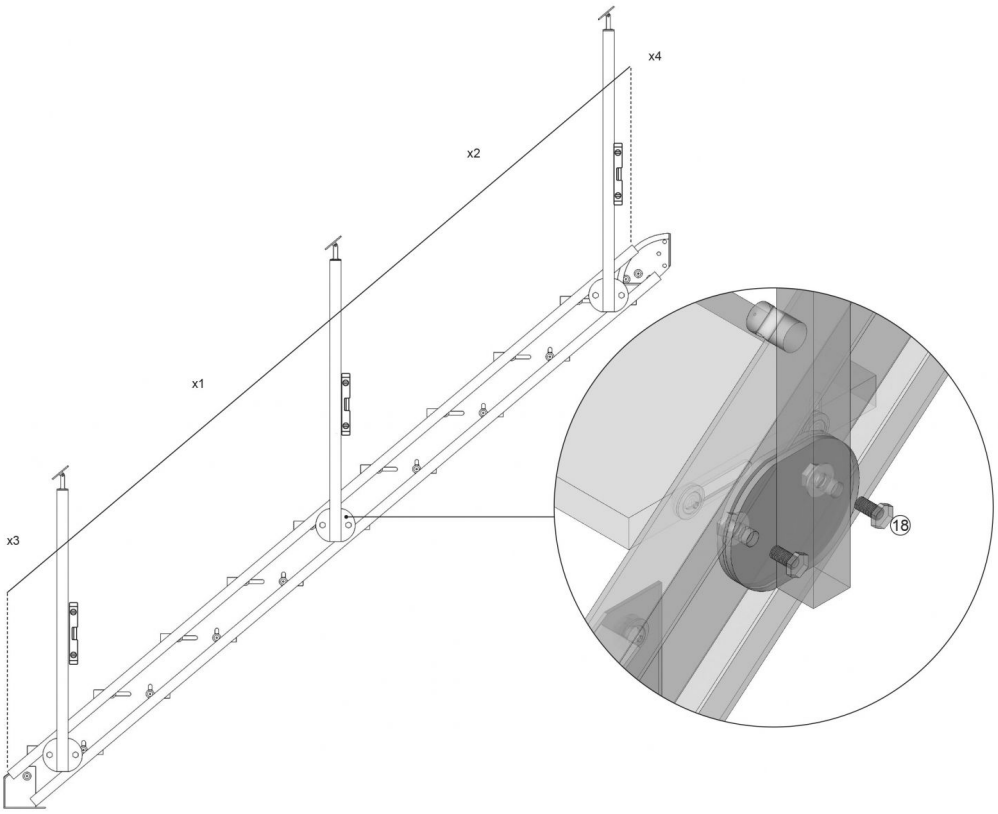



Rozmiestnime zinkované/nerezové stĺpiky zábradlia v zvislej polohe pevne dotiahneme skrutkou č.18.
x1 = x2
x1, x2 ≤ 1,2 m

### 2. krok
### Uchytenie nerezového držadla

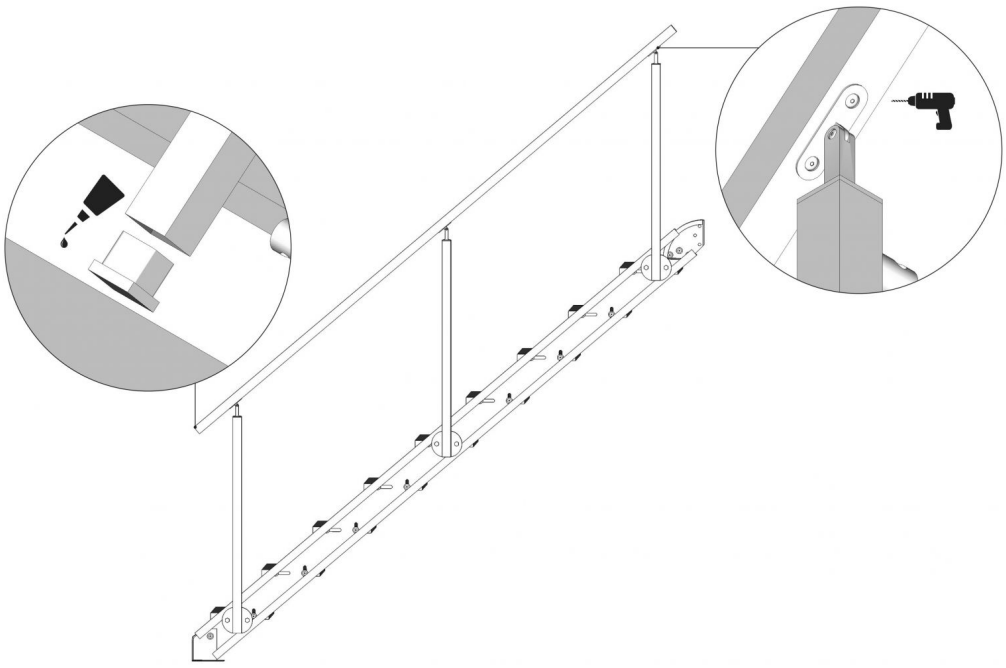


Nerezové držadlo uchytíme k stĺpikom pomocou samorezných drevoskrutiek (vrutov), následne uzatvoríme koncovkami držadla.

### Uchytenie zinkovaného držadla

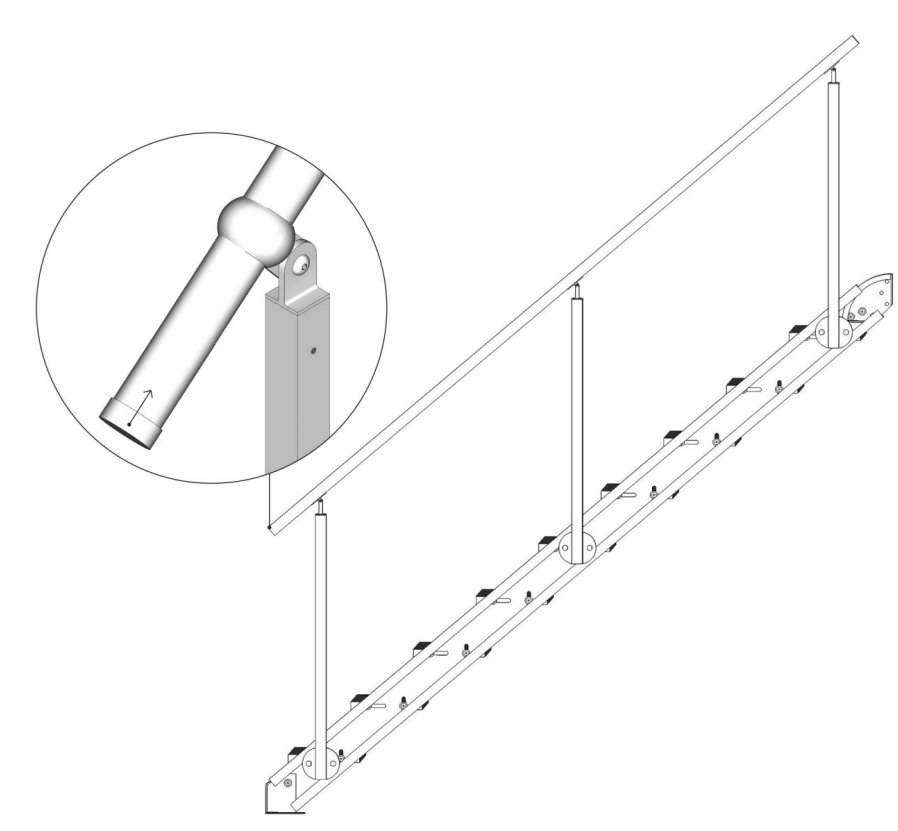


Na zinkované držadlo nasunieme držiaky držadla, potom uchytíme na jednotlivé stĺpiky a pevne dotiahneme. Uzavrieme krytmi držadla.

### 3. krok
### Uchytenie výplne nerezového zábradlia

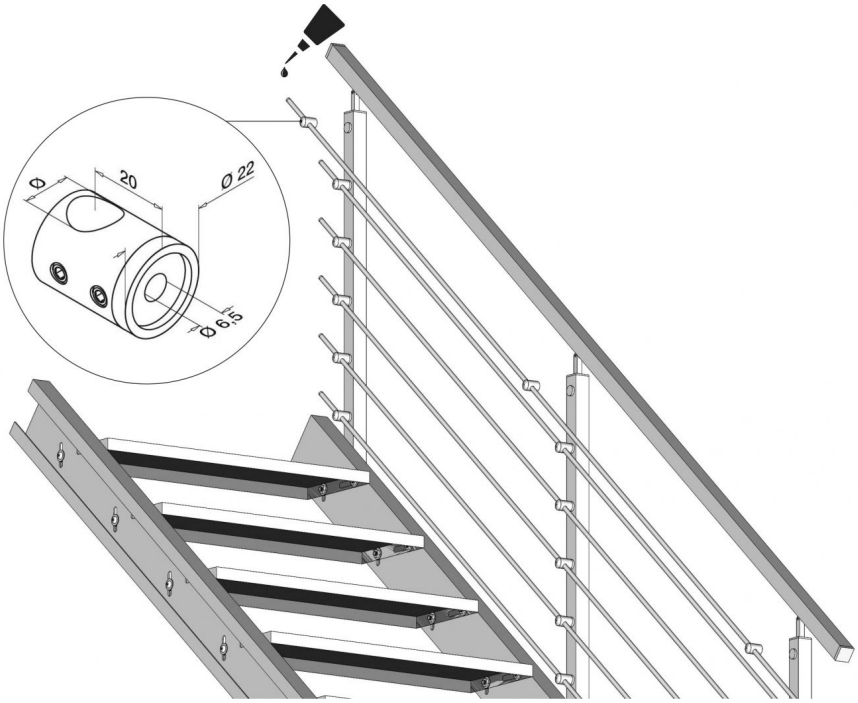



Na nerezové prúty navlečieme horné časti držiakov prútu, následne ukotvíme k spodným častiam inštalovaných na stĺpikoch zábradlia. Nastavíme presah prútu a pevne dotiahneme istiacimi skrutkami na všetkých držiakoch. Pomocou lepidla uchytíme koncovky prútu. Po dokončení montáže odporúčame všetky skrutkované spoje ešte raz prejsť a dotiahnuť. Potom je možné schodisko bezpečne používať.


## Uchytenie výplne zinkovaného zábradlia

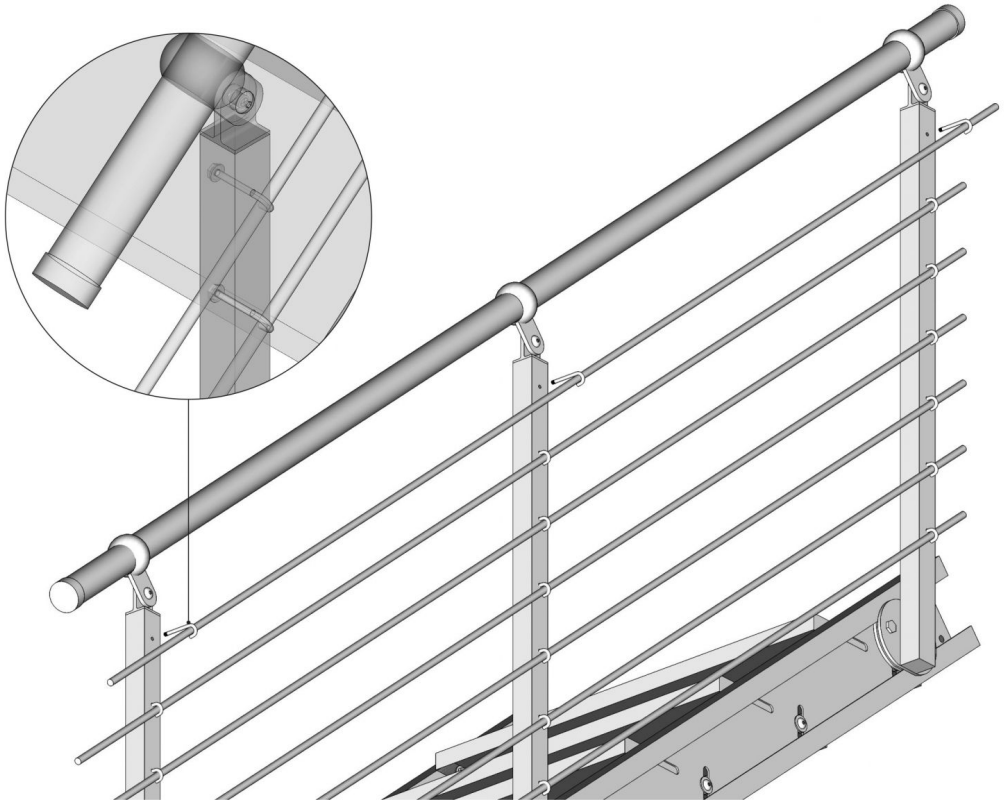


Zinkované prúty uchytíme pomocou háčikov k stĺpikom, nastavíme presah prútu a potom pevne dotiahneme.
Po dokončení montáže odporúčame všetky skrutkované spoje ešte raz prejsť a dotiahnuť. Potom je možné schodisko bezpečne používať.



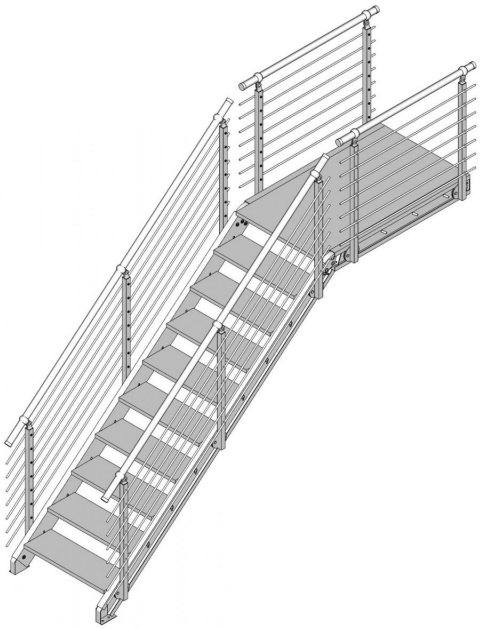

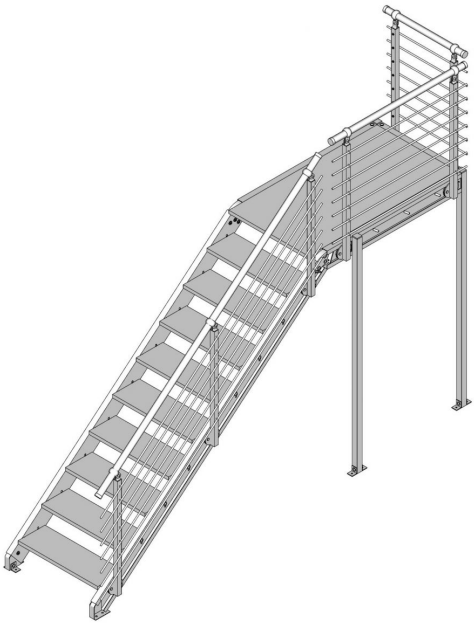

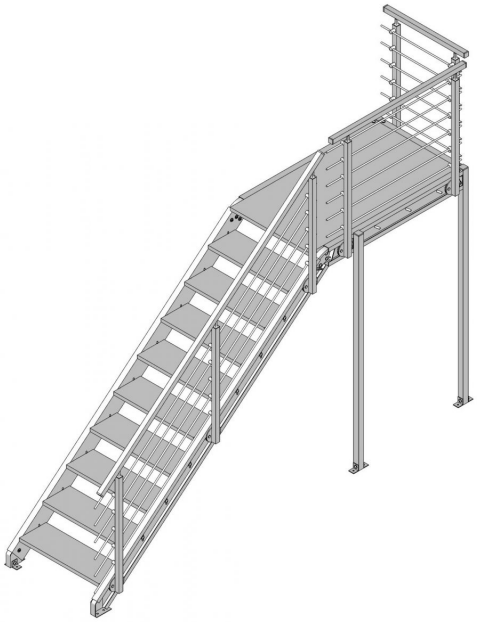

www.www.ischodisko.sk • info@ischodiste.cz • +420 778 743 704
LIVE HOME s.r.o., Mladoňovice 65, 675 32 Třebelovice