



Schodisko bez podesty - čelne ku stene

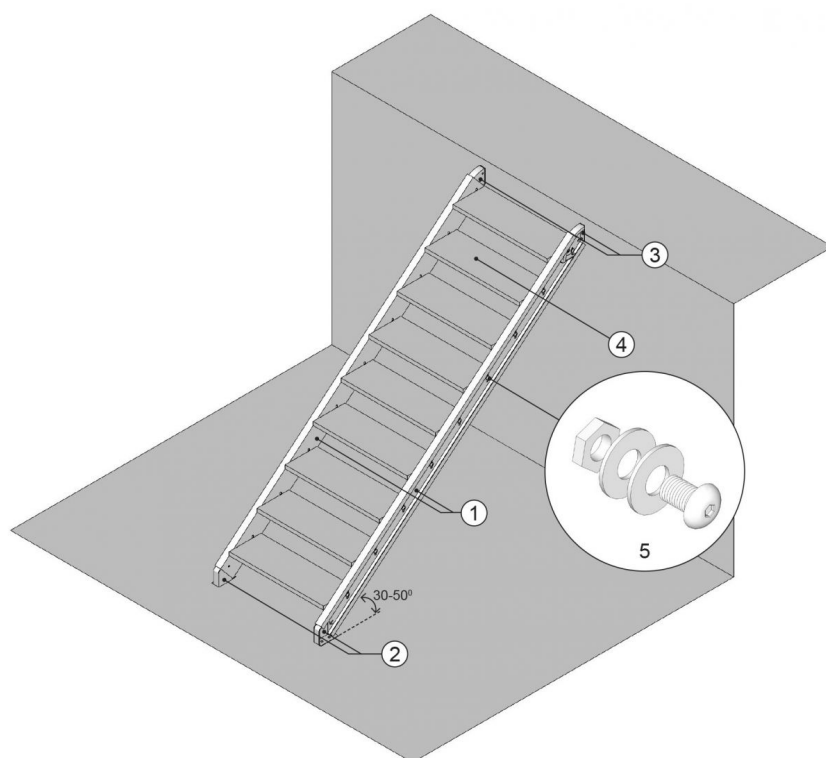


- (1) [Zinkovaná schodnica Marble / Pororošt](#) (ľavá, pravá)
- (2) [Ukotvenie schodnice k podlahe](#) (ľavé, pravé)
- (3) [Ukotvenie schodnice na stenu/spojenie s podestou 35-45 st.](#)
- (4) [Schodiskový stupeň Marble / Pororošt](#)
- (5) Skrutka M10x30 Pz + 2x podložka 10,5x30x2,5 Pz + matica P8 M10 Pz

1. krok

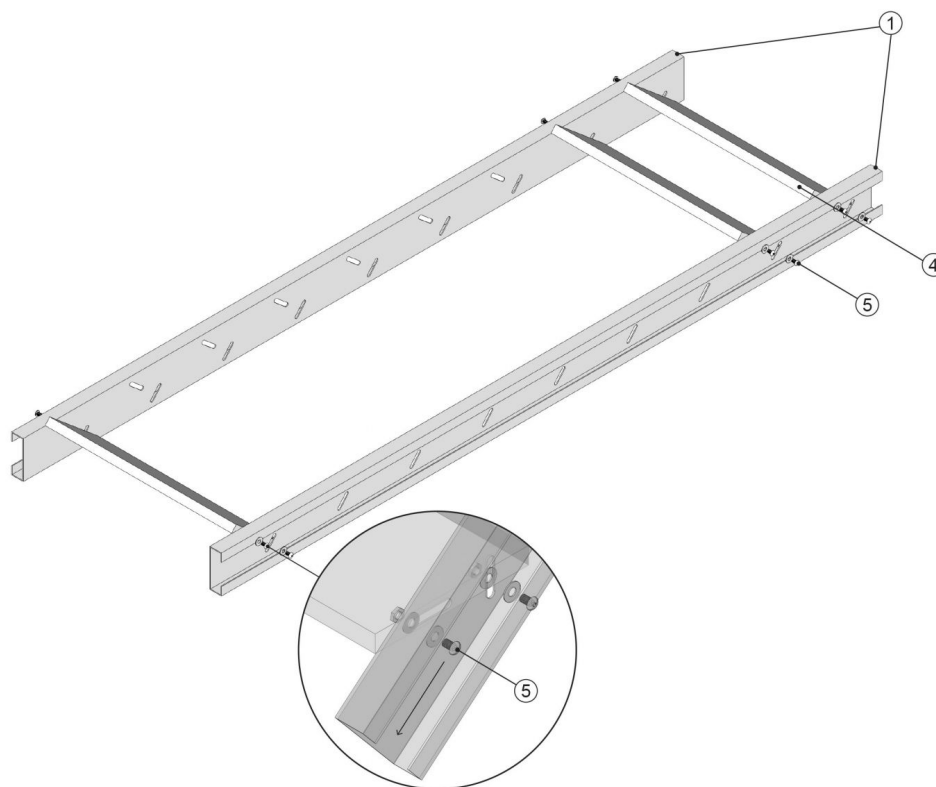


Sklon schodiska musí byť v rozsahu 30°-50°, aby bolo možné [schodiskové stupne \(č. 4\)](#) nastaviť do vodorovnej polohy. Nainštalujte prvý, predposledný a posledný schodiskový stupeň tak, že najprv nasadíte obe predné skrutky (č.5) do kruhových otvorov, potom zadné skrutky (č. 5) do oválnych otvorov, nedoťahujte napevno.


2. krok

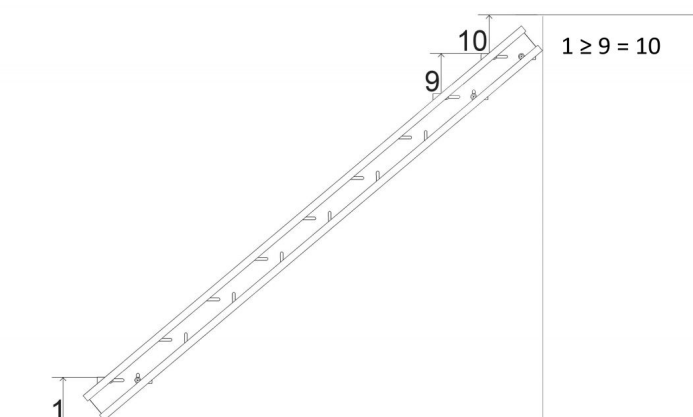

Takto zostavené schodisko s tromi stupňami oprite o stenu v mieste inštalácie tak, aby výška predposledného stúpania bola zhodná s posledným (výstupným) stúpaním schodiska. Prvé nástupné stúpanie schodiska môže byť vo väzbe na sklon schodiska väčšie než ďalšie priebežné stúpania (30° = rozdiel 7 cm / 50° = 0 rozdiel). Tento výškový rozdiel prvého stúpania je možné eliminovať odrezaním spodného rohu bočnice schodiska (viď obr. nižšie).

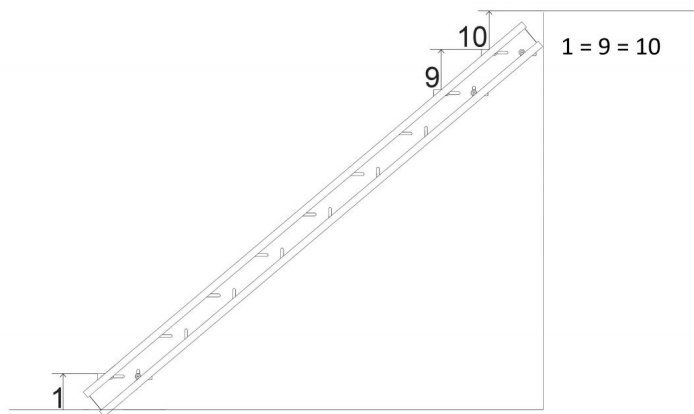


3. krok

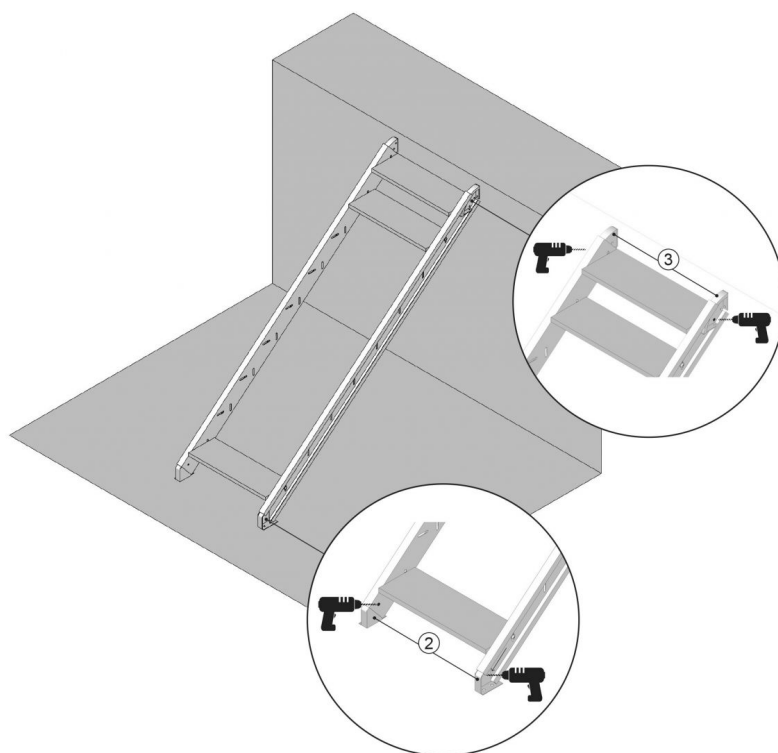


Inštalujte na schodnice [kotviace prvky do podlahy \(č.2\)](#) a na [stenu \(č.3\)](#). Otvory v schodniciach pre kotviace prvky nie sú predvŕtané. Vŕtanie uskutočníme až na mieste inštalácie z dôvodu variabilného sklonu schodiska 30°-50°. Vŕtané otvory odporúčame zapraviť [zinkovým sprejom](#).

4. krok

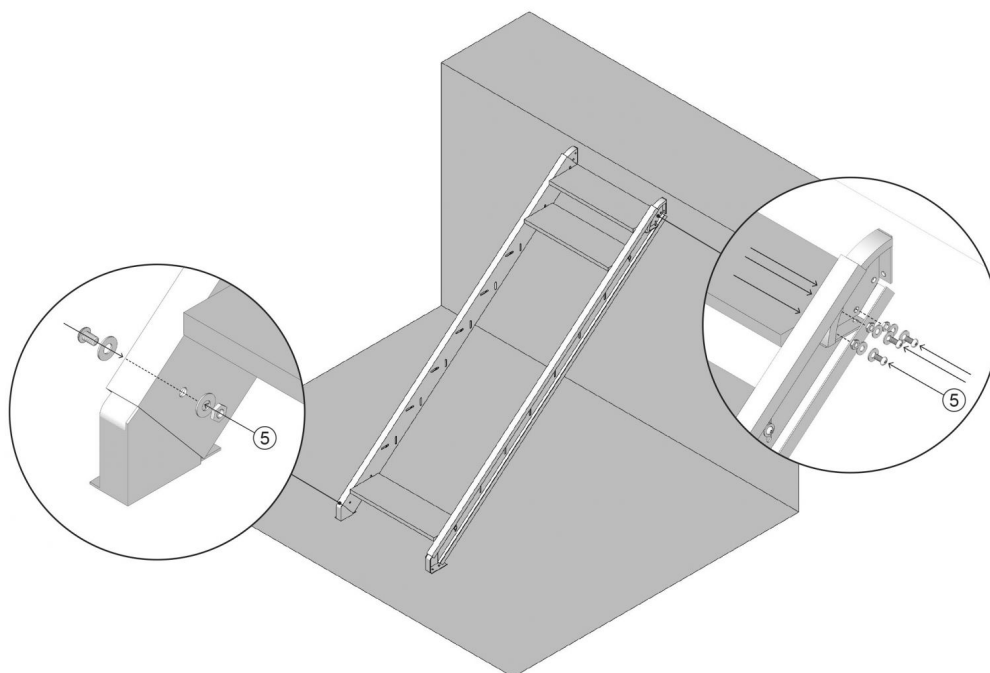


Kotviace prvky spojte so schodnicami pomocou skrutiek č.5.

5. krok

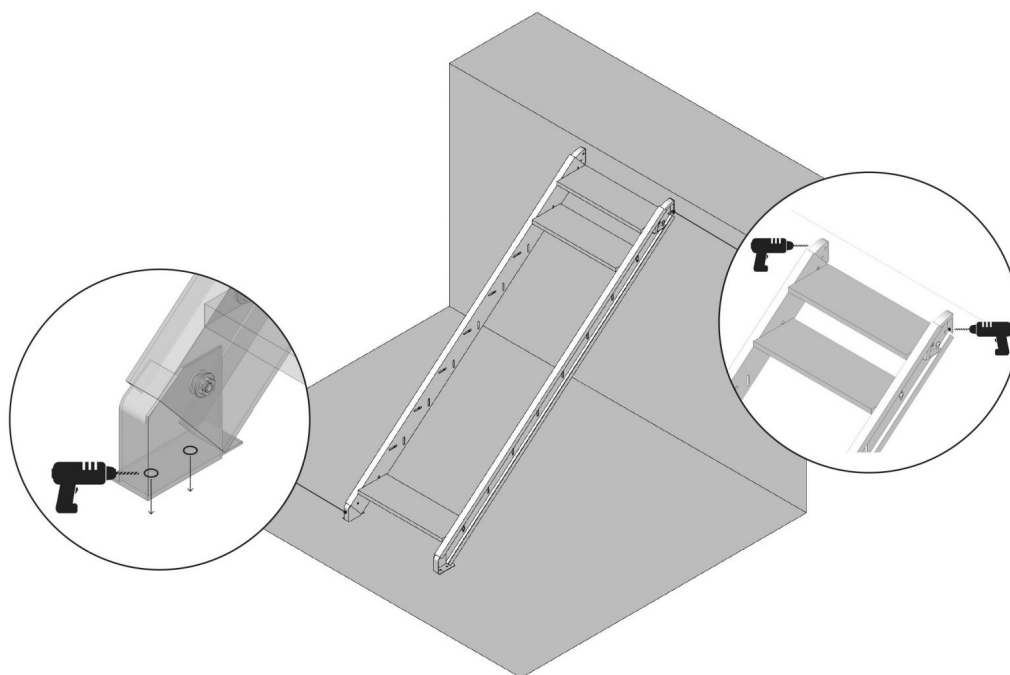

Označte a vyvŕtajte otvory pre ukotvenie do podlahy a steny. Ukotvite schodisko k stene a podlahe, nedotahujte napevno. Kotviace prvky do stavebných materiálov nie sú s ohľadom na možnú alternatívu výberu technológie (drevoskrutka (vrut) alebo závitové tyče a chemická malta) súčasťou dodávky.

6. krok

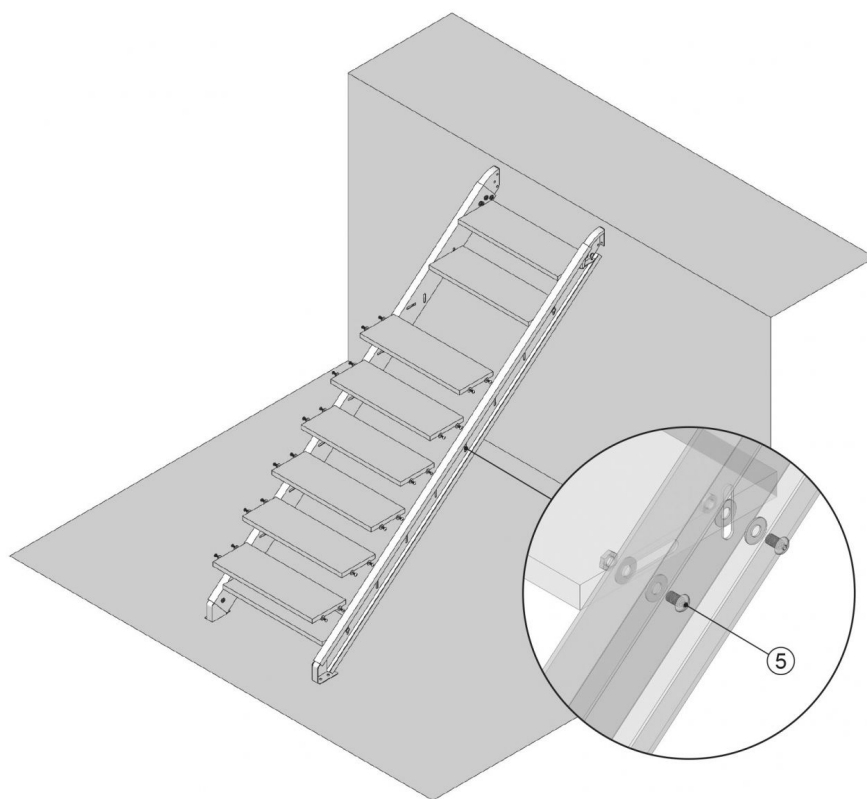


Inštalujte zostávajúce [schodiskové stupne](#) vo vodorovnej polohe (zmerajte pomocou vodováhy) a všetky pevne dotiahnite. Následne dotiahnite napevno všetky kotviace prvky schodiska.

Teraz môžete inštalovať zábradlie - [Montáž zábradlia](#).

Montáž zábradlia

1. krok

Umiestnenie zinkovaných/nerezových stĺpikov zábradlia

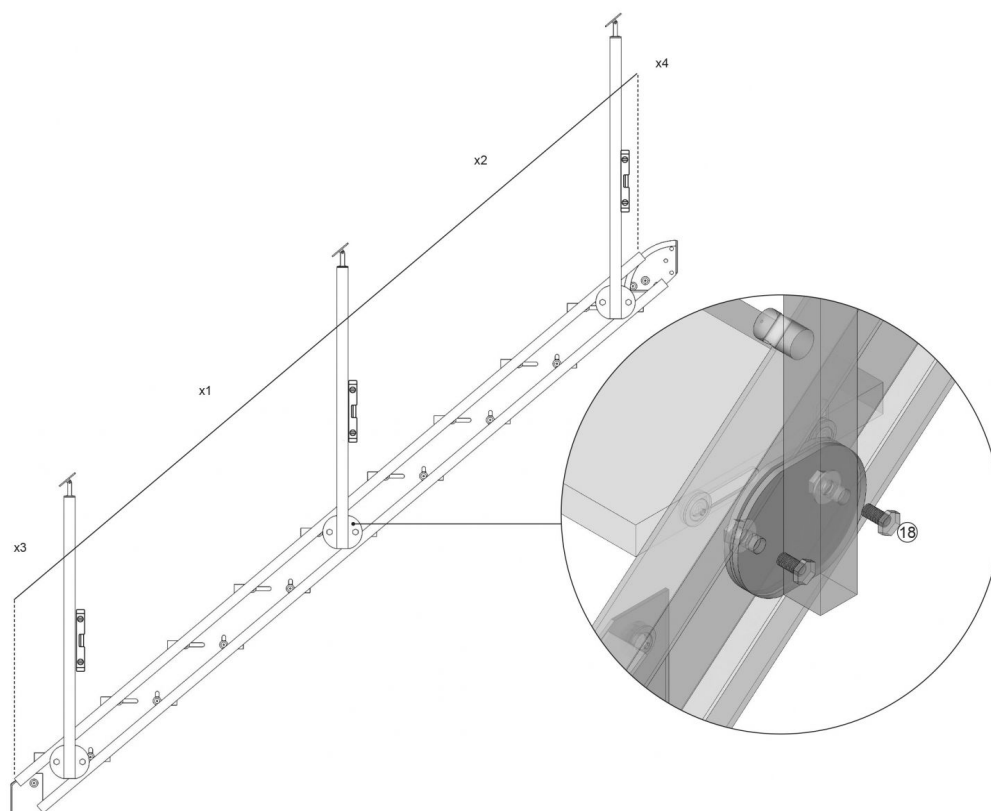


Rozmiestnime [zinkované/nerezové stĺpiky](#) zábradlia v zvislej polohe pevne dotiahneme skrutkou č.18.

$x1 = x2$

$x1, x2 \leq 1,2 \text{ m}$


2. krok

Uchytenie nerezového držadla

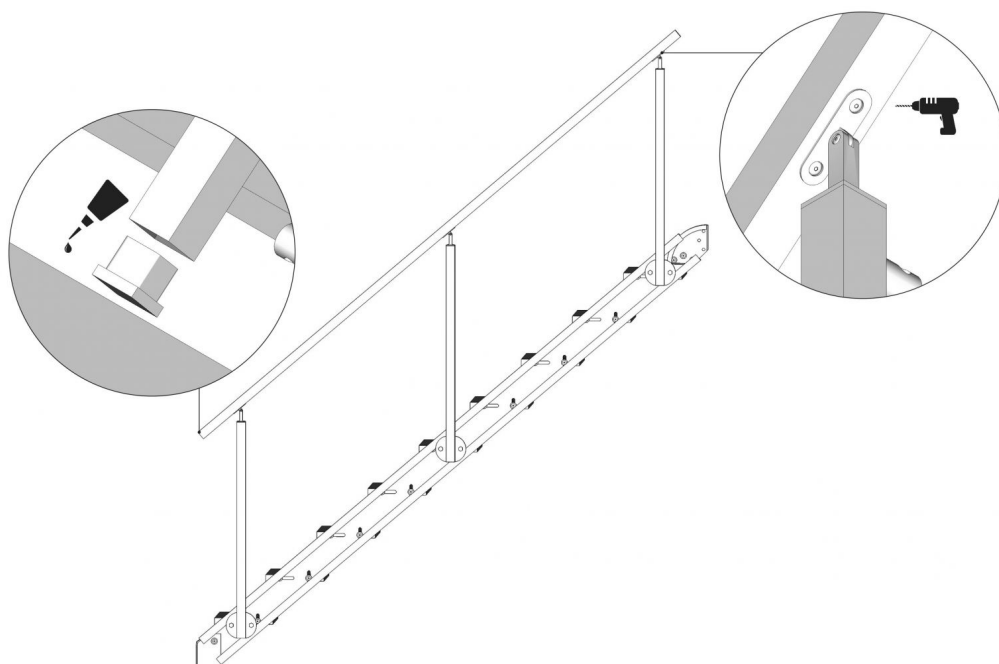

[Nerezové držadlo](#) uchyťme k stĺpikom pomocou samorezných drevoskrutiek (vrutov), následne uzatvoríme [koncovkami držadla](#).


Uchytenie zinkovaného držadla

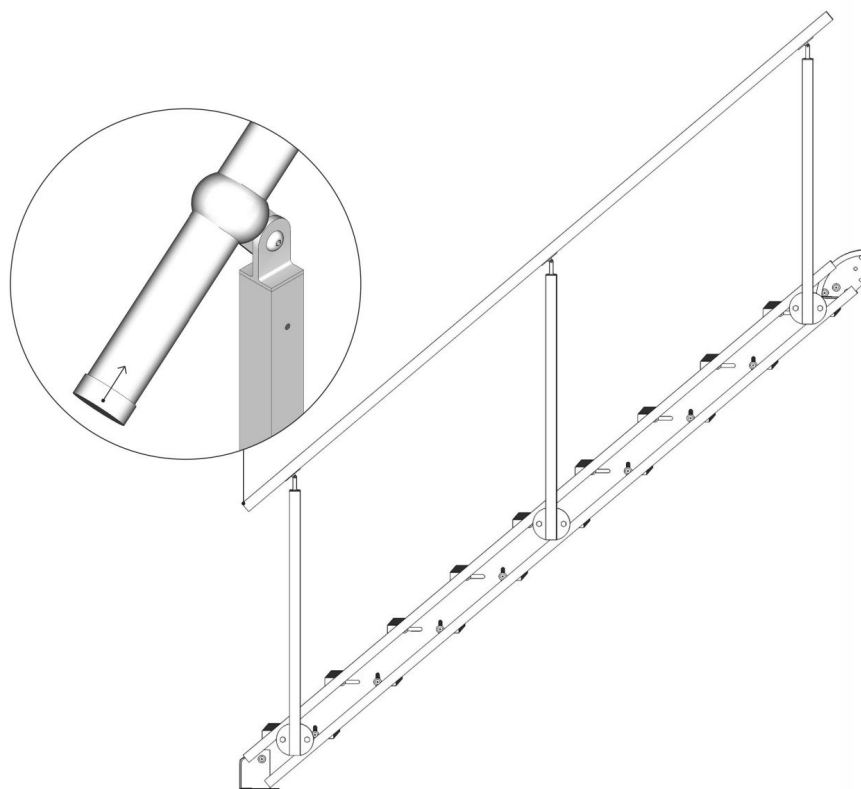

Na [zinkované držadlo](#) nasunieme držiaky držadla, potom uchyťíme na jednotlivé stĺpiky a pevne dotiahneme. Uzavrieme [krytmi držadla](#).


3. krok

Uchytenie výplne nerezového zábradlia


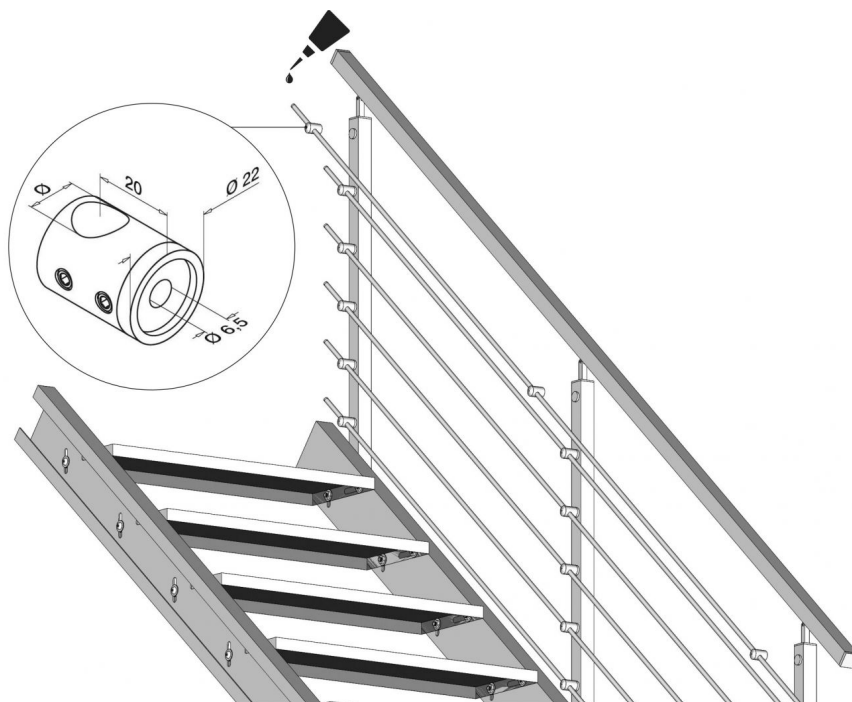




Na [nerezové prúty](#) navlečieme horné časti držiakov prútu, následne ukotvíme k spodným častiam inštalovaných na stĺpikoch zábradlia. Nastavíme presah prútu a pevne dotiahneme istiacimi skrutkami na všetkých držiakoch. Pomocou lepidla uchyťíme [koncovky prútu](#). Po dokončení montáže odporúčame všetky skrutkované spoje ešte raz prejsť a dotiahnuť. Potom je možné schodisko bezpečne používať.

Uchytenie výplne zinkovaného zábradlia

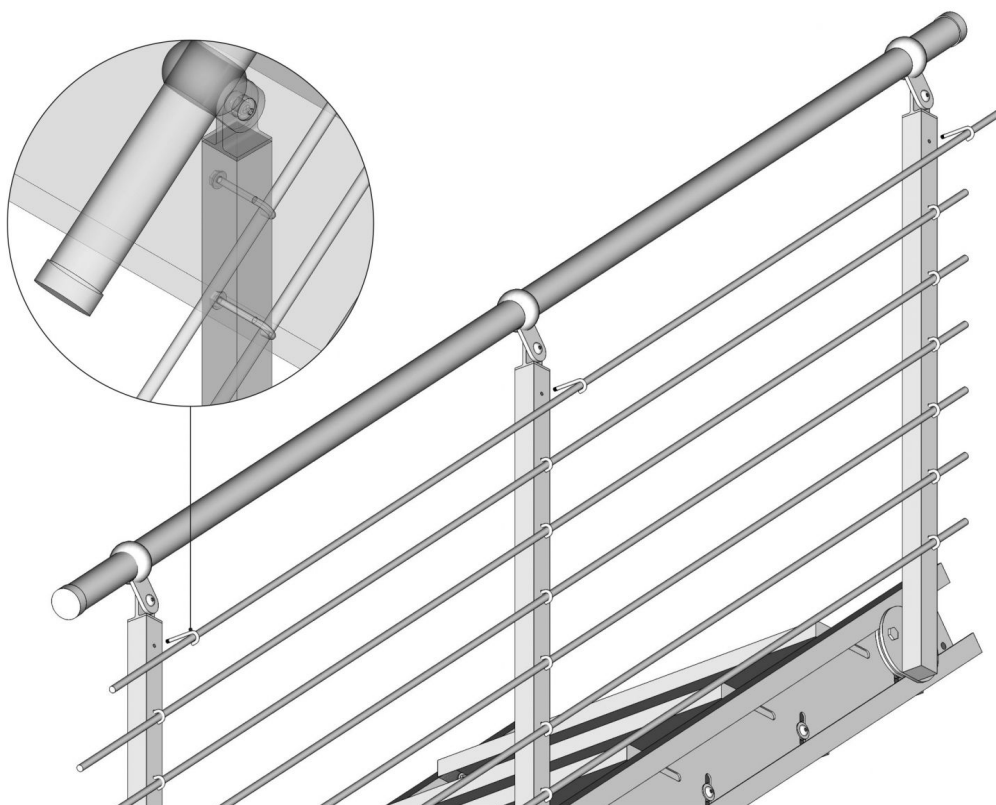

[Zinkované prúty](#) uchyťíme pomocou háčikov k stĺpikom, nastavíme presah prútu a potom pevne dotiahneme. Po dokončení montáže odporúčame všetky skrutkované spoje ešte raz prejsť a dotiahnuť. Potom je možné schodisko bezpečne používať.

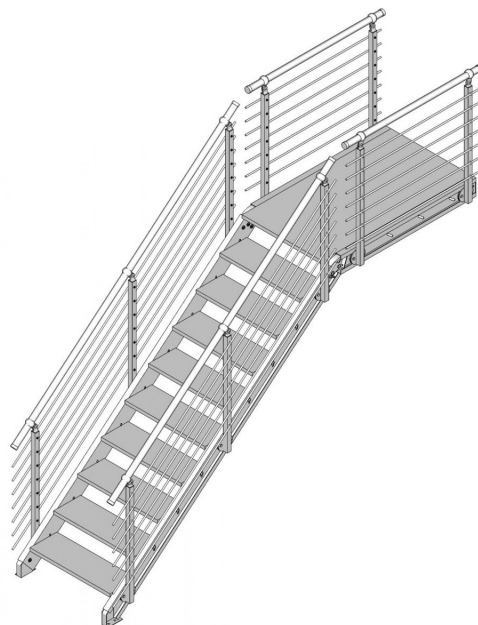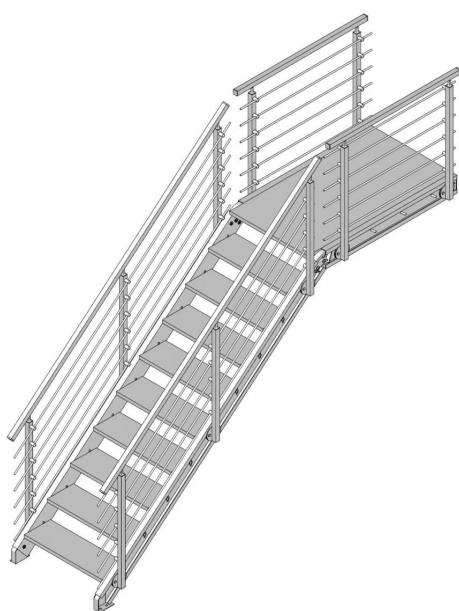

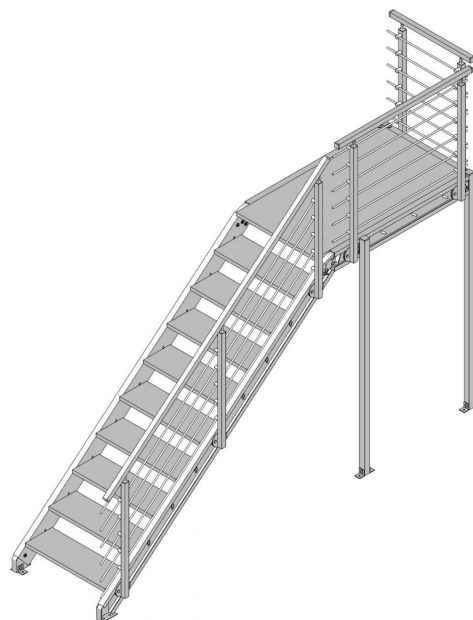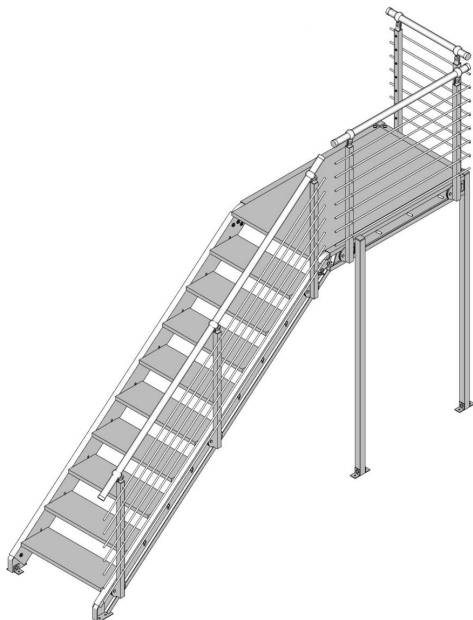

www.ischodisko.sk • info@ischodiste.cz • +420 778 743 704
LIVE HOME s.r.o., Mladoňovice 65, 675 32 Třebelovice