



Schodisko s podestou - pozdĺž steny

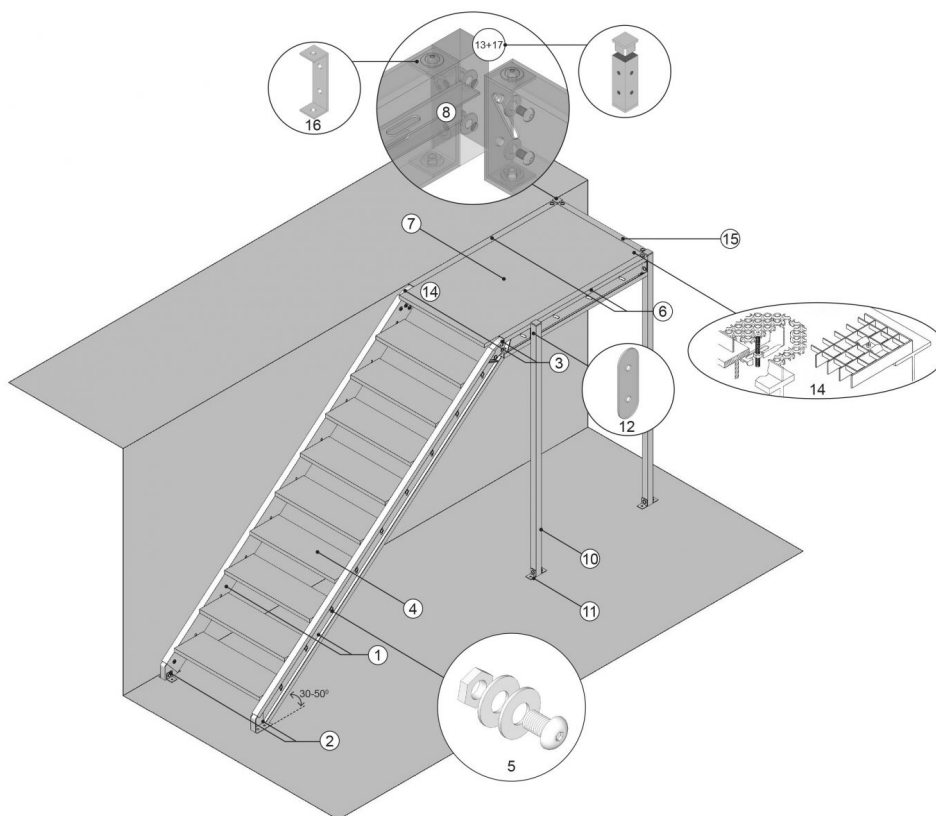

- (1) [Zinkovaná schodnica Marble / Pororošt](#) (ľavá, pravá)
- (2) [Ukotvenie schodnice k podlahe](#) (ľavé, pravé)
- (3) [Ukotvenie schodnice na stenu/spojenie s podestou 35-45 st.](#)
- (4) [Schodiskový stupeň Marble / Pororošt](#)
- (5) Skrutka M10x30 Pz + 2x podložka 10,5x30x2,5 Pz + matica P8 M10 Pz
- (6) [Bočnica podesty Marble / Pororošt](#)
- (7) [Podestový rošt Marble / Pororošt](#)
- (8) [Pozinkovaný L-nosník podesty](#)
- (9) [Kotvenie podesty schodiska na stenu](#)
- (10) [Zinkovaný jekl 60x60 mm](#)
- (11) [L-profil \(kotvenie podpory k podlahe\)](#)
- (12) [I-profil \(podpera podesty / schodnice\)](#)
- (13) [Krytka jeklu 60x60 mm](#)
- (14) [Úchyt podestového roštu Marble / Pororošt](#)
- (15) [Čelo bočnice podesty Marble / Pororošt](#)
- (16) [U-profil \(roh podesty\)](#)
- (17) [16cm zinkovaný jekl 60x60 mm](#)


1. krok

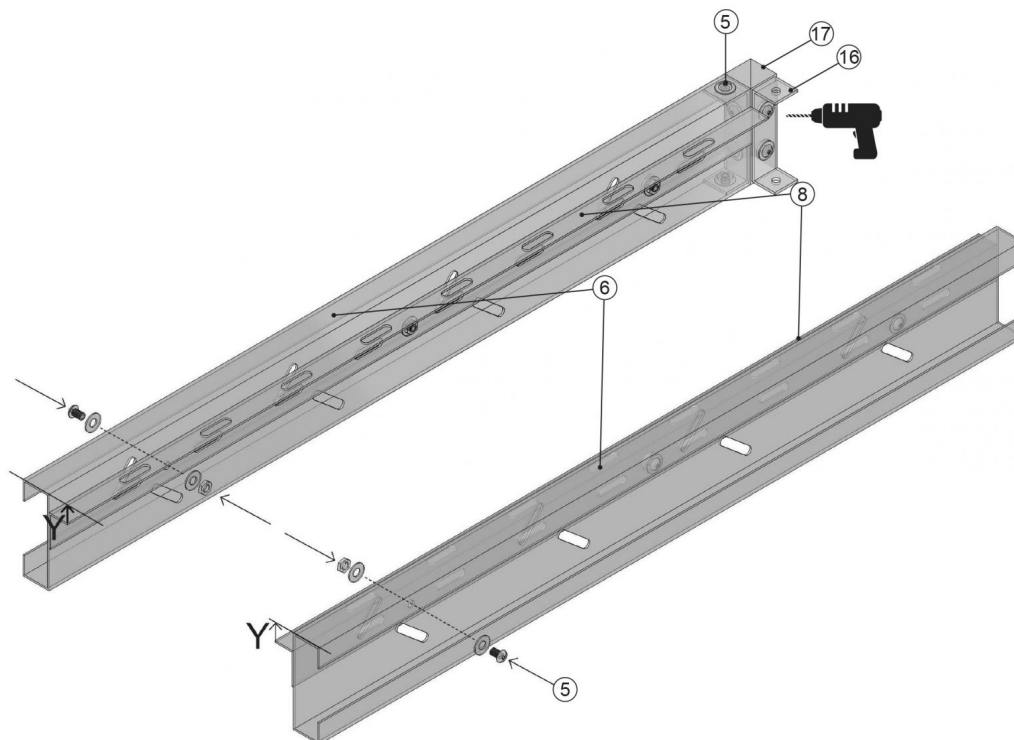

Marble: Y = 32 mm / Pororošt: Y = 30 mm


Na [bočnice podesty \(č. 6\)](#) prichytíme pomocou skrutiek (č. 5) [L-nosníky podesty \(č. 8\)](#) podľa výšky Y. Do bočnice podesty inštalovanej na stene vsunieme [U-profil \(č. 16\)](#), označíme otvory, vyvrtáme a uchytiíme zospodu i zhora pomocou skrutiek (č. 5) k bočnicu podesty. U-Profil zoskrutkujeme s [jaklom \(č. 17\)](#) s výškou 16 cm a naň ukotvíme smerom do [čela podesty \(č. 15\)](#) ďalší [U-profil \(č. 16\)](#).

2. krok

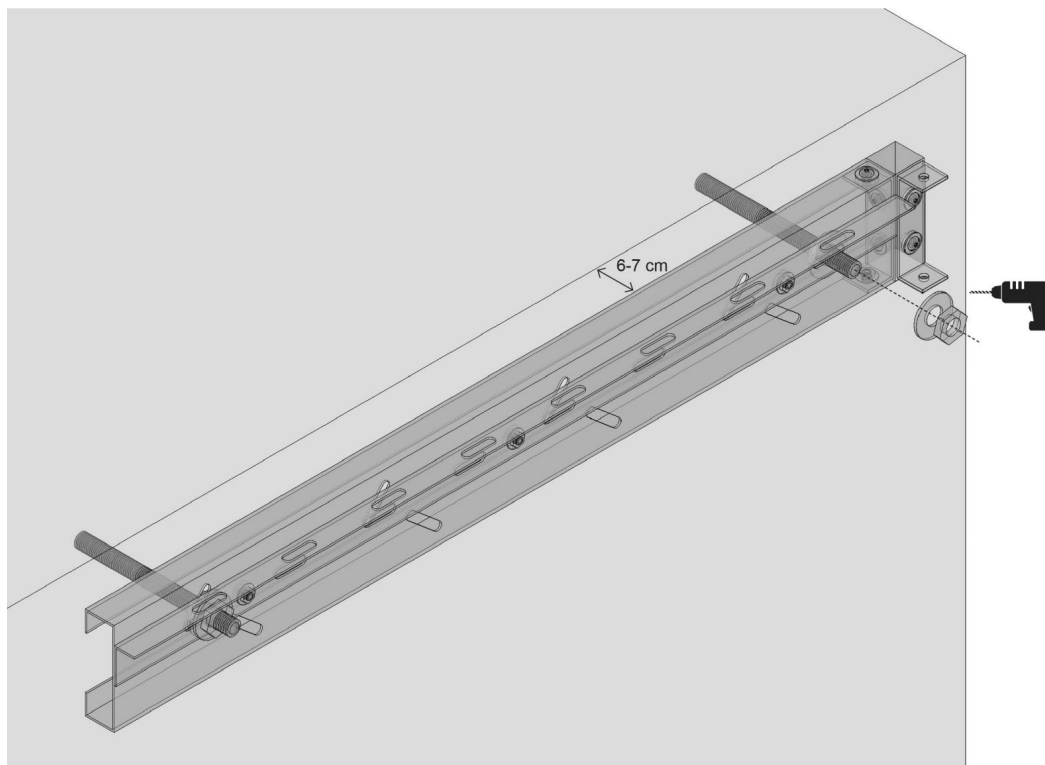


[Bočnicu podesty](#) ukotvíme na stenu vo vzdialenosti 6-7 cm od steny tak, že horná plocha bočnice podesty nadväzuje na hornú plochu podlahy za podestou (tj. dochádza k prechodu bez výškového rozdielu).

3. krok

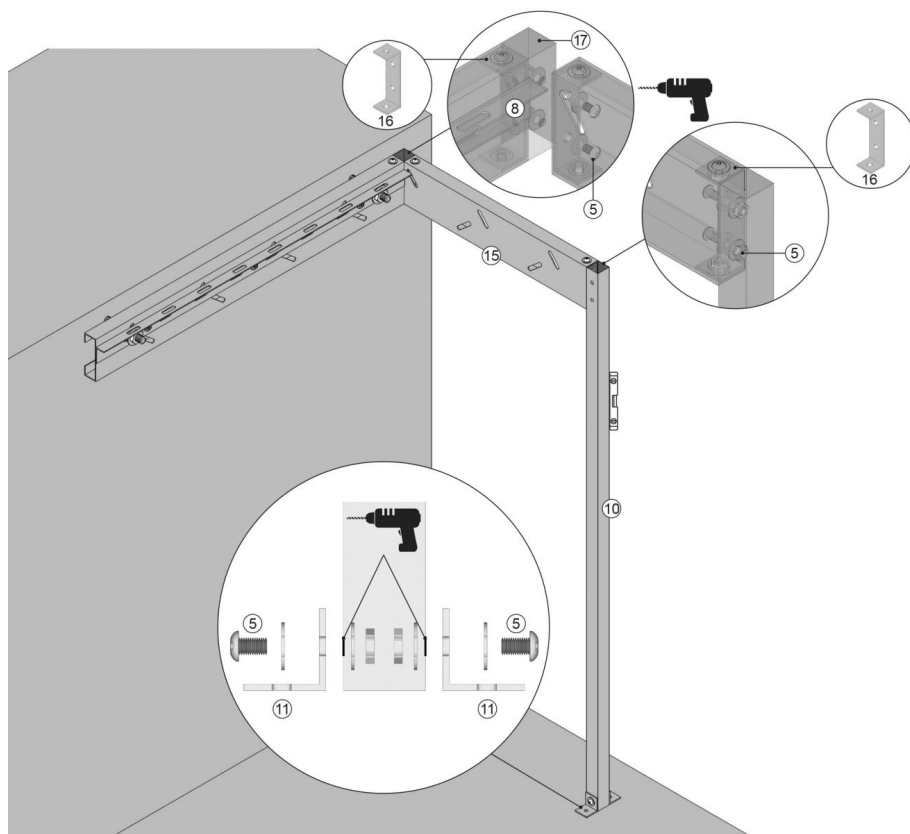


Do [čela podesty \(č.15\)](#) vsunieme [U-profil \(č.16\)](#), označíme otvory, vyvrtáme a uchyťíme zospodu i zhora pomocou skrutiek (č. 5) k čelu podesty. Čelo podesty spojíme s [podperným jaklom 60x60 mm \(č.10\)](#) pomocou skrutiek (č. 5). Čelo podesty s podperným jaklom nasunieme na U profil uchytený na bočnici podesty inštalovanej na stene. Jakel bude ukotvený k podlahe (betónovej pätke) pomocou [L-profilov \(č.11\)](#) a je dodávaný v celých metroch (skrúti sa podľa presnej výšky schodiska na mieste inštalácie). Kotvenie jaklu k podlahe robíme krokom 9.

4. krok

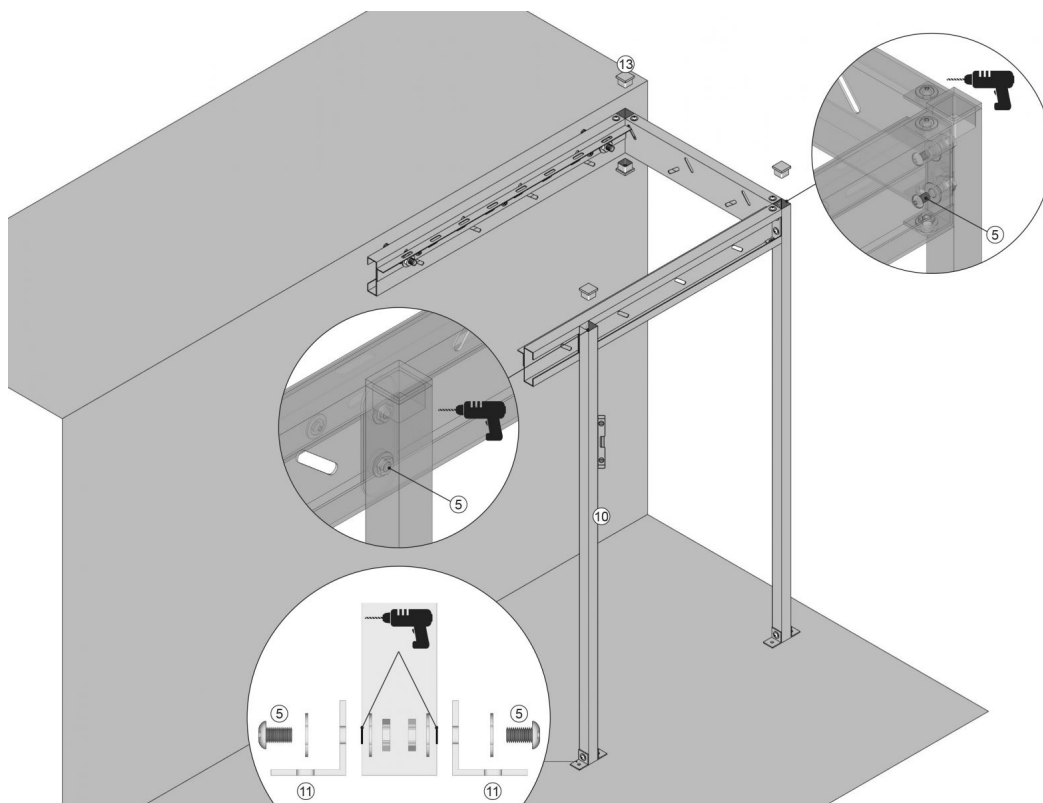


Do [bočnice podesty \(č.6\)](#) vsunieme [U-profil \(č.16\)](#), označíme otvory, vyvrtáme a uchyťme zospodu i zhora pomocou skrutiek (č. 5). Bočnicu podesty spojíme svorne s [podperným jaklom 60x60 mm \(č.10\)](#) pomocou [l-profilu \(č.12\)](#) a skrutiek (č. 5). Označíme otvory na podpernom jakli čela podesty, ku ktorému uchyťme takto zostavenú bočnicu podesty. Jakel bude ukotvený k podlahe (betónovej pätke) pomocou [L-profilov \(č.11\)](#) a je dodávaný v celých metroch (sa podľa presnej výšky schodiska na mieste inštalácie). Uzavrite jakle [krytmi \(č.13\)](#). Kotvenie jaklu k podlahe robíme krokom 9.

5. krok

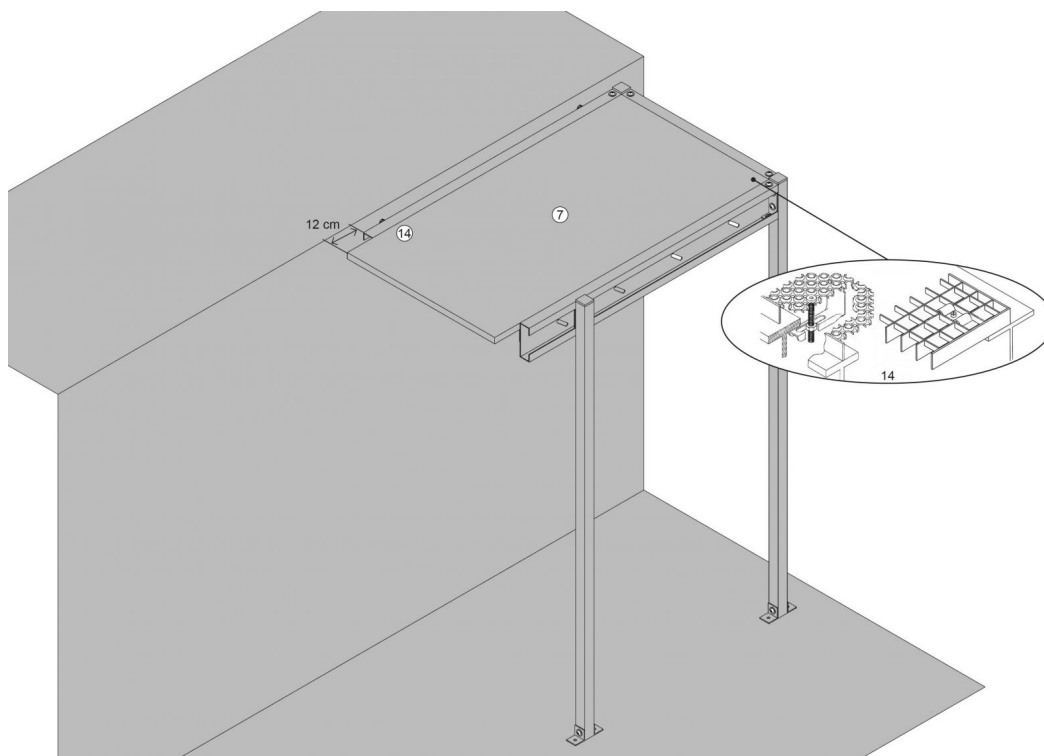


Uchyťte [podestu \(č.7\)](#) k [L-nosníkom podesty \(č.8\)](#) pomocou úchytovej podesty (č.14) v protiľahlých rohoch. Podesta presahuje o 12 cm [bočnice podesty \(č.6\)](#), tvorí teda posledný nášľap schodiska (tj. pri dĺžke podestového roštu 1000 mm, bude dĺžka bočnice podesty 880 mm).

6. krok

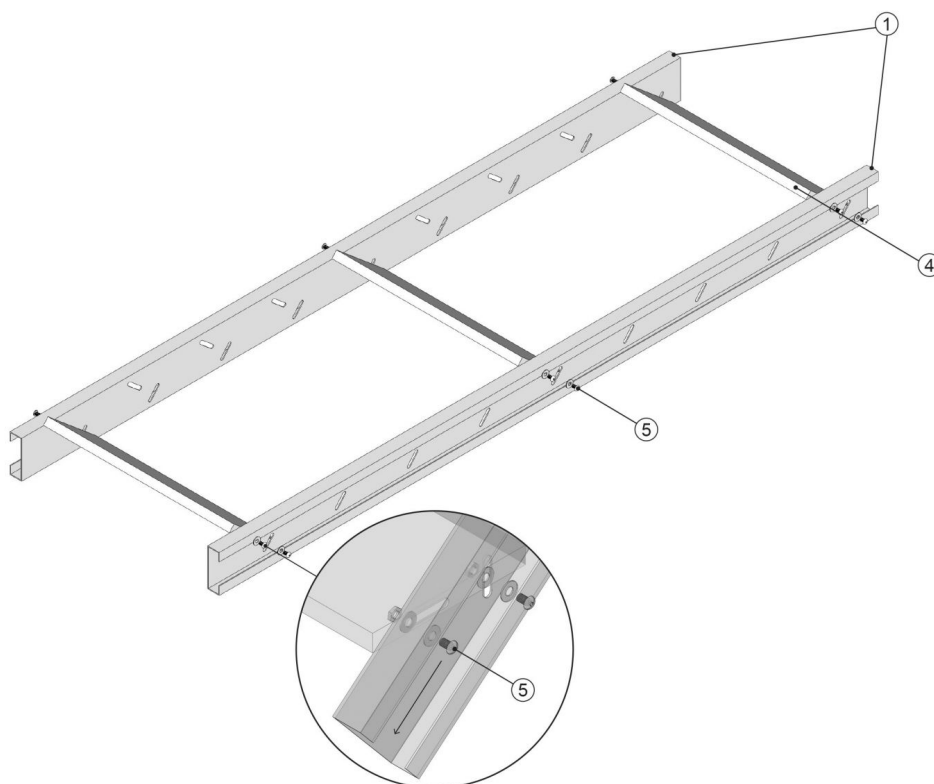


Sklon schodiska musí byť v rozsahu 30°-50°, aby bolo možné [schodiskové stupne \(č.4\)](#) nastaviť do vodorovnej polohy. Tri schodiskové stupne prichytíte tak, že najprv nasadíte obe predné skrutky (č.5) do kruhových otvorov, potom zadné skrutky (č.5) do oválnych otvorov, nedotáhajte napevno.

7. krok

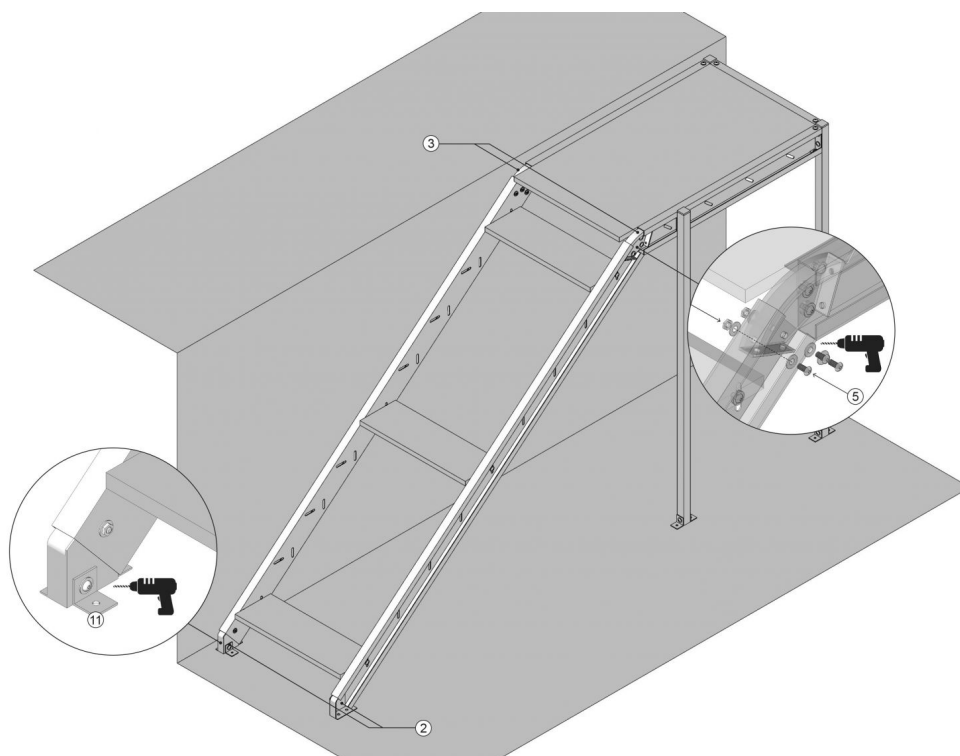


[Kotvenie spojenia s podestou 35-45 st. \(č.3\)](#) musí byť uchytené na [schodnici \(č.1\)](#) a [bočnici podesty \(č.6\)](#) vždy tromi skrutkami (č.5). [Na kotvení k podlahe \(č.2\)](#) umiestnenej pri stene priskrutkujeme [L profil \(č.11\)](#). Kotvenie nedotáhajte napevno. Otvory v schodniciach pre kotviace prvky nie sú predvŕtané. Vŕtanie spravíme až na mieste inštalácie z dôvodu variabilného sklonu schodiska 30°-50°. Vŕtané otvory odporúčame zapraviť [zinkovým sprejom](#).

8. krok

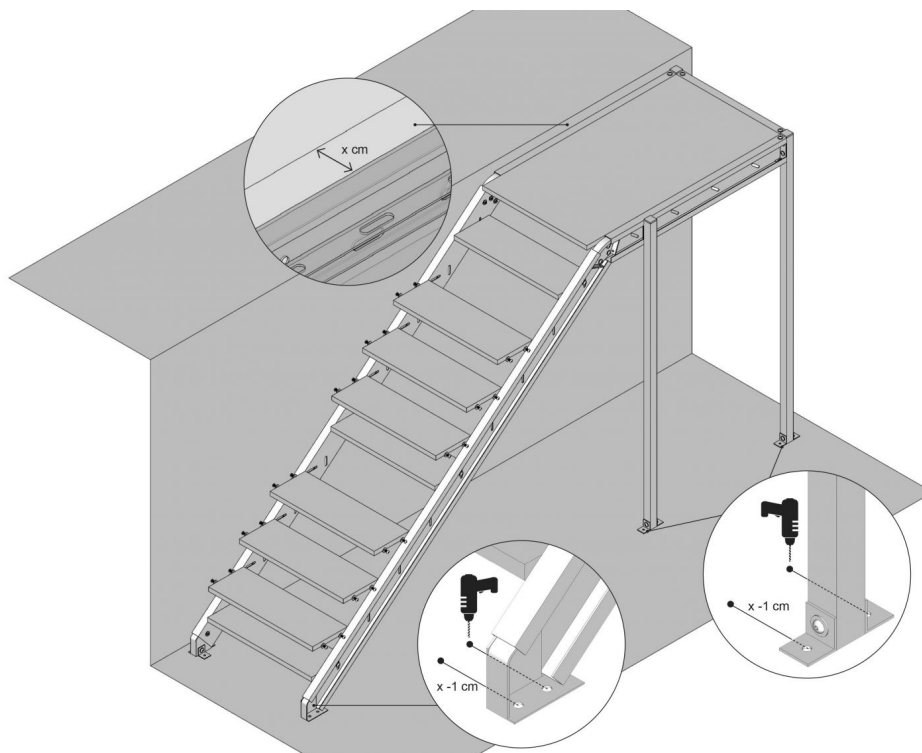

Nainštalujte zostávajúce [schodiskové stupne](#) vo vodorovnej polohe (zmeriate pomocou vodováhy) a všetky pevne dotiahnite. Následne dotiahnite napevno všetky kotviace prvky schodiska. Schodisko sa bude posúvať k stene o cca 5 - 6 cm. Označte a vyvŕtajte otvory pre kotvenie do podlahy s veľkosťou tohto posunu. Kotvenie jaklu k podlahe robíme krokom 9.

9. krok

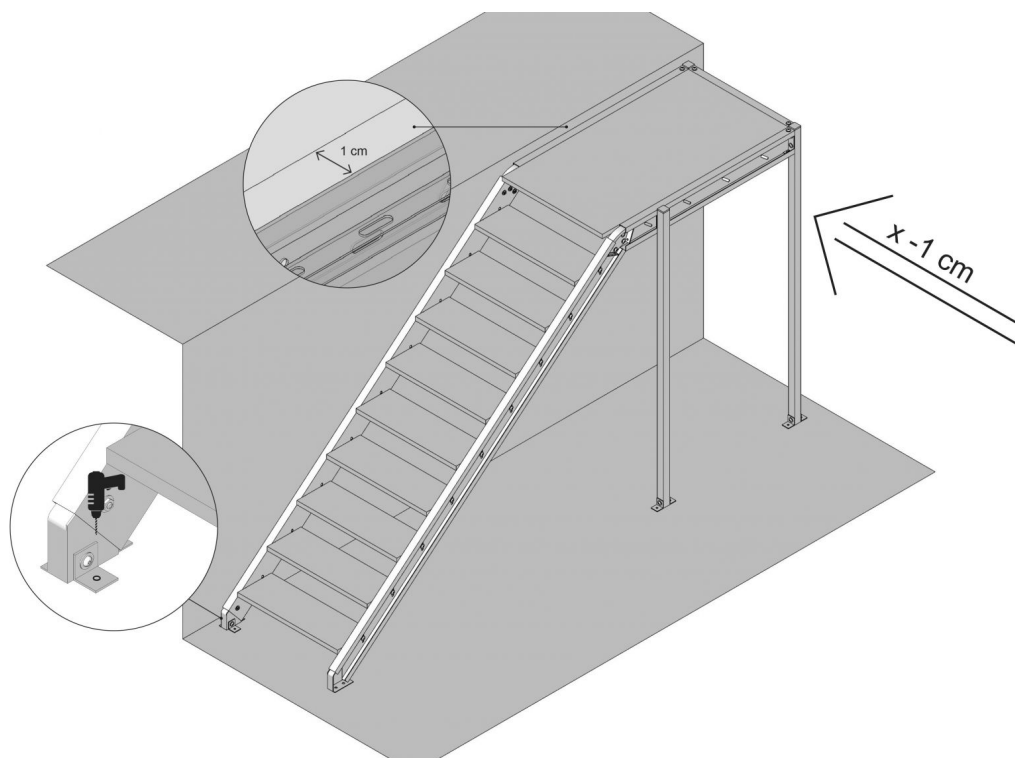


Po posunu schodiska pevne dotiahnite kotvenie k stene a následne všetky kotviace prvky do podlahy. Kotviace prvky do stavebných materiálov nie sú s ohľadom na možnú alternatívu výberu technológie (drevoskrutka (vrut) alebo závitové tyče a chemická malta) súčasťou dodávky.

Teraz môžete inštalovať zábradlie - [Montáž zábradlia](#).

Montáž zábradlia

1. krok

Umiestnenie zinkovaných/nerezových stĺpikov zábradlia

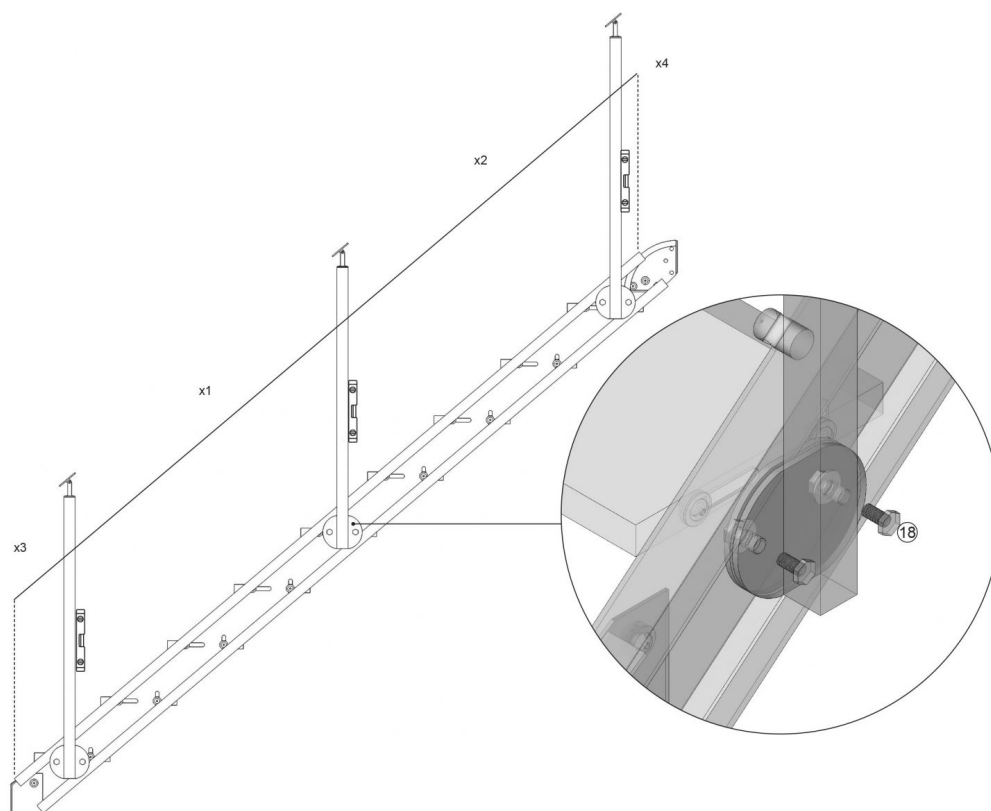


Rozmiestnime [zinkované/nerezové stĺpiky](#) zábradlia v zvislej polohe pevne dotiahneme skrutkou č.18.

$x1 = x2$

$x1, x2 \leq 1,2 \text{ m}$


2. krok

Uchytenie nerezového držadla

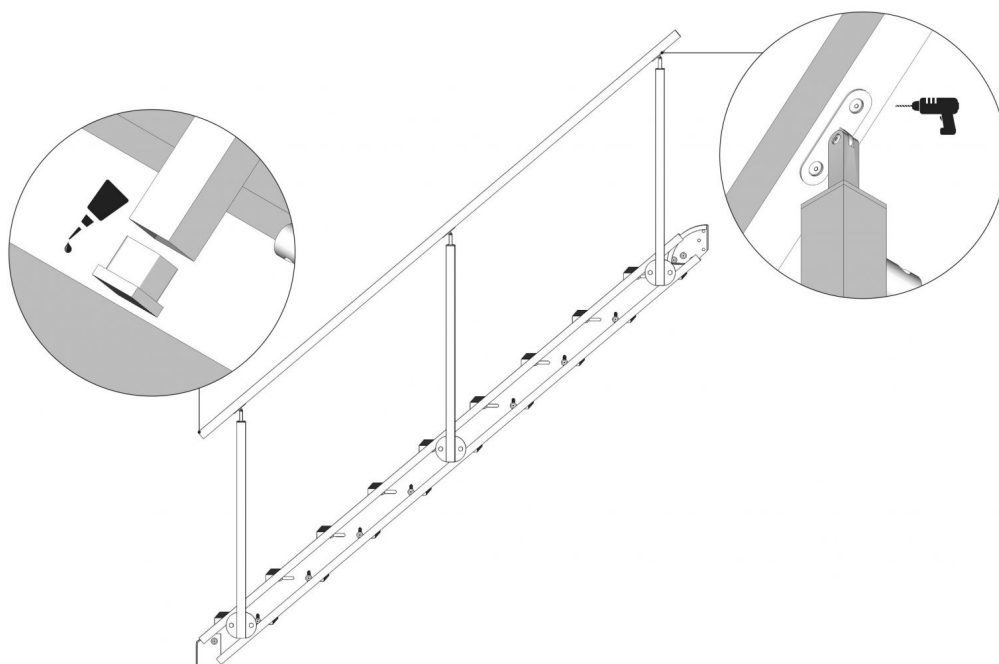

[Nerezové držadlo](#) uchyťme k stĺpikom pomocou samorezných drevoskrutiek (vrutov), následne uzatvoríme [koncovkami držadla](#).


Uchytenie zinkovaného držadla

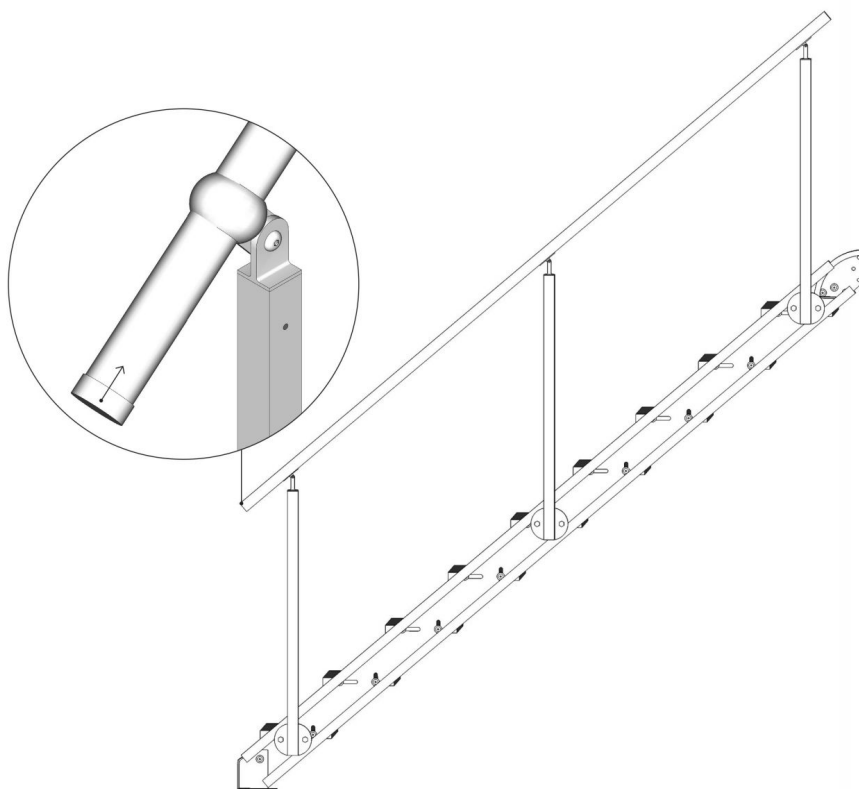

Na [zinkované držadlo](#) nasunieme držiaky držadla, potom uchyťíme na jednotlivé stĺpiky a pevne dotiahneme. Uzavrieme [krytmi držadla](#).


3. krok

Uchytenie výplne nerezového zábradlia


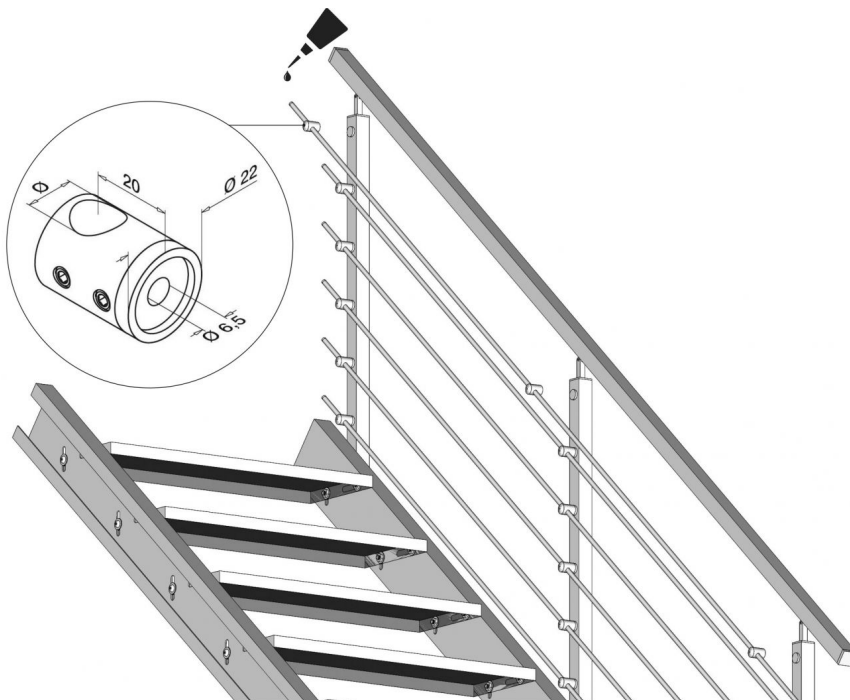




Na [nerezové prúty](#) navlečieme horné časti držiakov prútu, následne ukotvíme k spodným častiam inštalovaných na stĺpikoch zábradlia. Nastavíme presah prútu a pevne dotiahneme istiacimi skrutkami na všetkých držiakoch. Pomocou lepidla uchyťíme [koncovky prútu](#). Po dokončení montáže odporúčame všetky skrutkované spoje ešte raz prejsť a dotiahnuť. Potom je možné schodisko bezpečne používať.

Uchytenie výplne zinkovaného zábradlia

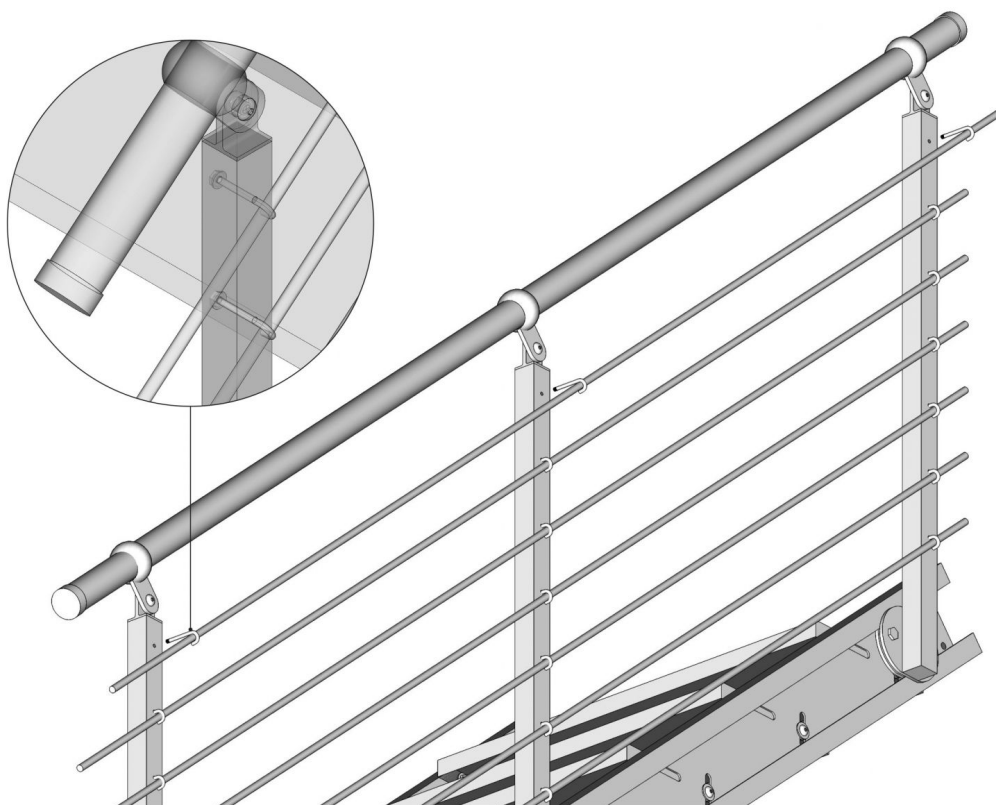

[Zinkované prúty](#) uchyťíme pomocou háčikov k stĺpikom, nastavíme presah prútu a potom pevne dotiahneme. Po dokončení montáže odporúčame všetky skrutkované spoje ešte raz prejsť a dotiahnuť. Potom je možné schodisko bezpečne používať.

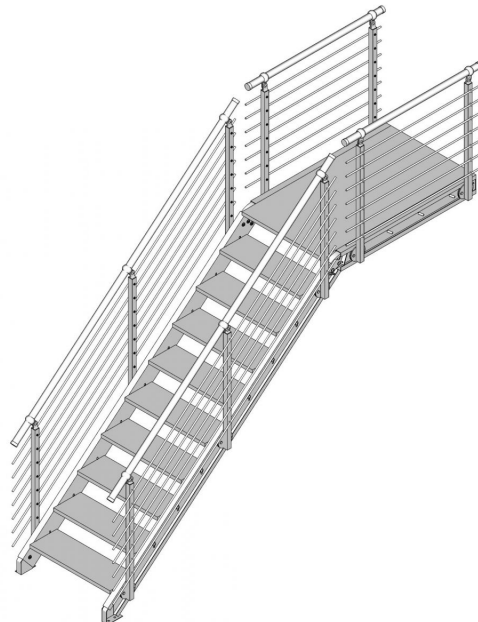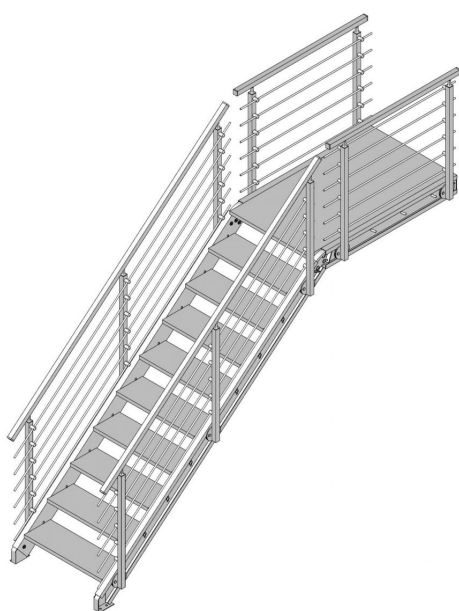

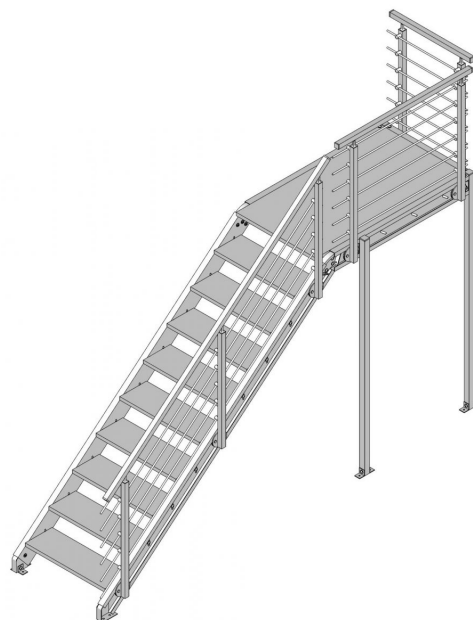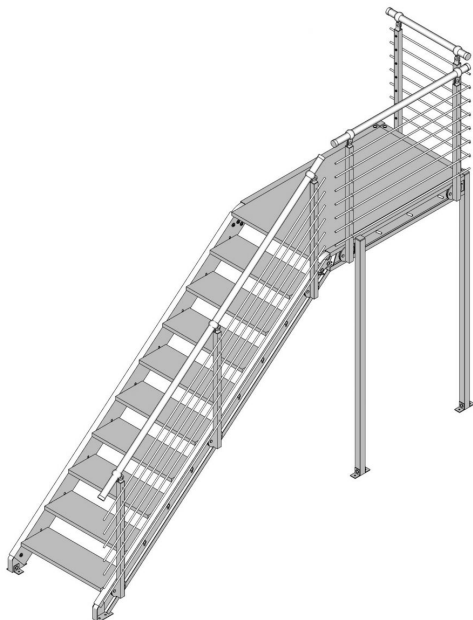

www.ischodisko.sk • info@ischodiste.cz • +420 778 743 704
LIVE HOME s.r.o., Mladoňovice 65, 675 32 Třebelovice